

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO CHLADIČ VÍNA

**Číslo modelu
DAUF-39.119DOP.TO**

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili tento spotřebič a vložili důvěru do společnosti Dunavox. Tento výrobek jsme navrhli s maximální péčí a doufáme, že bude hrdým a dlouhodobým doplňkem vaší domácnosti. Pokud máte ke spotřebiči jakékoliv dotazy, dejte nám vědět; rádi vám pomůžeme!

1. O TOMTO DOKUMENTU

Tato příručka platí pro všechny modely Horizon a Spirit od společnosti Dunavox. Před použitím výrobku si tento návod přečtěte a porozumějte mu. Tento návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

Vyhrazujeme si právo změnit parametry bez předchozího upozornění.

Tato příručka je původně napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překlady originální příručky.

2. SHODA

LV 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

ERP 2009/125/EC

RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863

CB

3. BEZPEČNOST

Určené použití:

Tento spotřebič je určen ke skladování vína při optimální teplotě. Tento spotřebič je určen k vestavbě.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech pro typické úklidové funkce, které mohou být používány i neodbornými uživateli pro typické úklidové funkce, jako jsou: obchody, kanceláře a jiná podobná pracovní prostředí, zemědělské usedlosti, klienty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních a/nebo v zařízeních typu penzion.

Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.

Tento spotřebič je určen ke skladování vína.

Určení uživatelé:

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

LIKVIDACE STARÝCH SPOTŘEBIČŮ

Před likvidací starého spotřebiče odstraňte všechny zástrčky a napájecí kabely, abyste se ujistili, že spotřebič není funkční.

Odstraňte dvířka, ale ponechte police na místě, aby do nich děti nemohly lézt.



Tento symbol na výrobku označuje, že se nesmí vyhazovat jako běžný domovní odpad.

Místo toho je třeba je odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu.

Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem.

Varování: Při likvidaci starého spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození potrubí.

PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM NOVÉHO SPOTŘEBIČE

Varování: Před zapnutím spotřebiče otevřete na 5 minut dvířka, aby se skříň vyvětrala.

Přečtěte si návod dodaný se spotřebičem - pokud nebudete spotřebič instalovat nebo používat v souladu s návodem, může to vést ke ztrátě záruky.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou instalací.

Neinstalujte tento spotřebič, pokud byl během přepravy poškozen. To se týká i zástrčky a přívodního kabelu.

Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Poznámka: Tento spotřebič je určen výhradně ke skladování vína.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Abyste zabránili poškození dvířek a těsnění dvířek, ujistěte se, že jsou dvířka před vytažením polic zcela otevřená.
- Chladničku na víno nepřemisťujte, pokud je naplněná vínem, mohli byste spotřebič narušit.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, smí jej vyměnit pouze výrobce nebo příslušně kvalifikovaná osoba.
- Nikdy nedovolte dětem, aby se spotřebičem manipulovaly, hrály si s ním nebo do něj lezly.
- Nikdy nečistěte části spotřebiče hořlavými kapalinami.
- V blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé páry a kapaliny. Mohlo by dojít k nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- **Varování:** Při používání nebo instalaci spotřebiče nedovolte, aby došlo k poškození chladicího okruhu. Pokud dojde k jeho poškození, spotřebič nepoužívejte, dokud vás k tomu nepřinutí servisní technik. Chladivo se může při úniku vznítit nebo poškodit oči.
- Před čištěním vždy nezapomeňte spotřebič odpojit ze sítě. Při odpojování od elektrické sítě vytáhněte zástrčku, nikoliv napájecí kabel.
- Uvnitř vinotéky nepoužívejte nic elektrického.
- Veškeré elektrické opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik. Neodborné opravy mohou být pro uživatele zdrojem velkého nebezpečí a mohou vést ke ztrátě záruky.
- Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte žádné nebezpečné předměty, jako jsou hořlaviny, výbušniny, silné kyseliny nebo zásady apod.
- Vždy udržujte všechny větrací otvory volné. Pokud se ucpou, ihned je vyčistěte.
- Po dokončení instalace se ujistěte, že je zástrčka na přístupném místě.
- Tento spotřebič používejte pouze pro domácí účely v souladu s tímto návodem.
- Chladnička na víno je vhodná pro skladování vína (nebo jiných lahvových nápojů). Není vhodná pro skladování čerstvých nebo mražených potravin.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je chladivem těchto spotřebičů R600a, neměly by se do skříně nebo do její blízkosti vkládat hořlavé a výbušné předměty, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.



INSTALACE VINOTÉKY

- Odstraňte vnější a vnitřní obaly.
- **Poznámka:** Před připojením vinotéky ke zdroji napájení ji nechte stát ve vzpřímené poloze přibližně 24 hodin. Snížíte tak možnost poruchy chladicího systému v důsledku manipulace během přepravy.
- Vyčistěte vnitřní povrch vlažnou vodou pomocí měkkého hadříku.
- Umístěte vinotéku na podlahu, která je dostatečně pevná, aby ji při plném zatížení unesla. Chcete-li vinotéku vyrovnat, nastavte přední vyrovnávací patku ve spodní části vinotéky.
- Vinotéku umístěte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla (trouba, sporák, topení, radiátor atd.). Přímé sluneční světlo může ovlivnit akrylový povlak a zdroje tepla mohou zvýšit spotřebu elektrické energie. Extrémně nízké okolní teploty mohou rovněž způsobit, že přístroj nebude fungovat správně.
- Přístroj neumísťujte na vlhká místa.
- Vinotéka by měla být umístěna na místě, kde se okolní teplota pohybuje mezi 10 °C a 30 °C. Pokud je okolní teplota vyšší nebo nižší než tento rozsah, může to mít vliv na výkon přístroje. Umístění spotřebiče v extrémně chladných nebo horkých podmínkách může způsobit kolísání teplot uvnitř. Rozsah nastavených teplot nemusí být dosažen.
- Zapojte vinotéku do vhodné zásuvky. Pokud by bylo nutné zástrčku vyměnit, použijte pokyny uvedené v části Elektrické požadavky.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti vypněte pojistku zásuvky.
- Připojte spotřebič k uzemněné zásuvce.
- Před prováděním údržby vypněte pojistky v zásuvce.
- Nepřipojujte spotřebič do zásuvky, pokud je poškozený napájecí kabel.
- Nepřipojujte spotřebič do vadné zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkosti.


Poznámka: Pokud je větrací mřížka zakrytá, ventilace nemůže správně fungovat. Spotřebič se může přehřát.
Větrací mřížku nezakrývejte.

Upozornění: Uložení otevřených lahví ve spotřebiči může způsobit jejich únik a vznik plísní v chladničce na víno. Neskladujte otevřené láhve.

Poznámka: Spotřebič vždy připevněte ke skříni.

OBSLUHA CHLADNIČKY NA VÍNO

➤ Ovládací prvky chladničky na víno

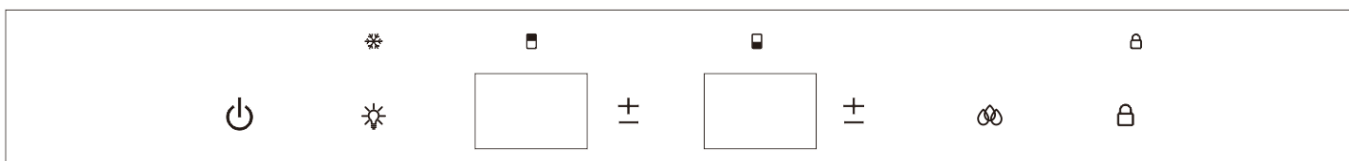

1.  Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení
Stisknutím tohoto tlačítka spotřebič zapnete. Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund. Na levém displeji se zobrazí odpočítávání od 3 do 1, poté se spotřebič vypne.

2.  Kontrolka
Zobrazuje kompresor v provozu.

3.  Tlačítko světelné funkce
Existují tři typy světelných režimů (L1/ L2/L3). Výchozí nastavení je režim L1.
L1: Dveře jsou otevřené: svítí kontrolka. Dveře zavřené: světlo zhasnuté.
L2: Světlo svítí trvale, ať už jsou dveře otevřené nebo zavřené. Dveře jsou otevřené se 100% jasem světla. Dveře zavřené se 75% jasem světla.
L3: Otevřené dveře: svítí kontrolka. Zavřená dvířka: světlo se po 10 minutách automaticky vypne.

4.  Okno
Zobrazuje teplotu horního prostoru a kód .

5.  Knoflík
Nastavení teploty horního oddílu.

6.  Okno
Zobrazuje teplotu spodního prostoru a kód .

7.  Knoflík
Nastavení teploty spodního oddílu.

8.  Tlačítko
Stisknutím tohoto tlačítka změníte barvu vnitřního světla .
(Výchozí nastavení je bílé světlo. Při každém stisku se střídá barva světla mezi bílou - modrou - oranžovou. Současně se mění i barva pozadí tlačítka.) .

9.  Tlačítko dětské pojistky
Výchozí nastavení je odemčeno. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund spotřebič uzamknete nebo odemknete. V uzamčeném stavu svítí kontrolka.

10.  Kontrolka
Kontrolka svítí, když je spotřebič v uzamčeném stavu.

- Tento spotřebič si pamatuje a ukládá nastavenou teplotu. V případě výpadku proudu se přístroj po obnovení napájení nastaví na předchozí nastavení teploty.
- Po stisknutí tlačítka  systém automaticky přejde do režimu nastavení v horním nebo dolním oddíle. Kontrolka LED bude blikat a zobrazovat nastavenou teplotu.

Každým stisknutím tlačí  se nastavení teploty horní zóny sníží o 1 °C. Jakmile nastavení teploty dosáhne spodní hranice 5 °C, teplota se vrátí na 10 °C.

Každým stisknutím tlačítka  se nastavení teploty spodní zóny sníží o 1 °C.

Když nastavení teplot  osáhne dolní hranice 10 °C, teplota se vrátí na 18 °C.

Stiskněte jednou tlačítko a teplota se sníží o 1 °C. Po zastavení stisknutí tlačítka na 5 sekund přestane blikat LED dioda a model nastavení se ukončí.

- Zobrazení "skutečné" teploty. (kdykoli) stiskněte a podržte příslušné tlačítko() po dobu přibližně 3 sekund, "aktuální" teplota bude na displeji LED dočasně "blikat" po dobu 5 sekund.

- Chcete-li přepnout zobrazení mezi stupnicí Fahrenheitu (°F) a stupnicí Celsia (°C), stiskněte současně ovládací tlačítko a "přibližně" na pět(5) sekund.

Horní přihrádka: Nastavení teploty lze upravit v rozmezí 5-10 °C.

Spodní přihrádka: Nastavení teploty lze upravit v rozmezí 10-18 °C.

Teplota v horním oddíle je z výroby přednastavena na 6 °C.

Teplota v dolním oddíle je z výroby přednastavena na 12 °C.

➤ Schéma ukládání


Podle skutečné konfigurace vašeho výrobku zkontrolujte relativní schéma ukládání.

Návrh nakládání lahví#1

Celkem: 35 lahví (Bordeaux)

Bottle loading proposal#1

Full shelf(4)

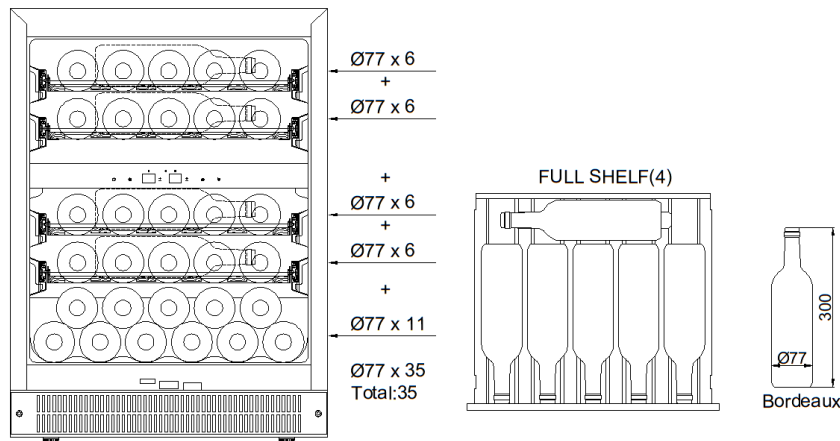


Návrh na nakládání lahví#2

Celkem: 35 lahví (Bordeaux 15 lahví a Burgundsko 20 lahví)




Bottle loading proposal#2

The shelf design same as proposal#1





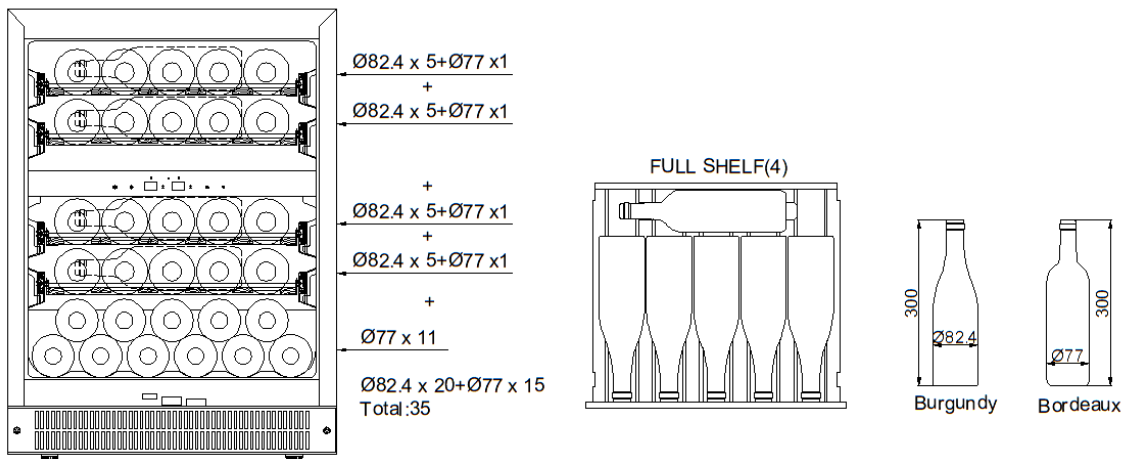


➤ **Police**

- Podle skutečné konfigurace vašeho produktu zkontrolujte relativní Odstranit nebo vyměnit stojany.
- Aby nedošlo k poškození těsnění dvířek, dbejte na to, abyste při vytahování polic z příhrádky na kolejnice měli dvířka zcela otevřená.

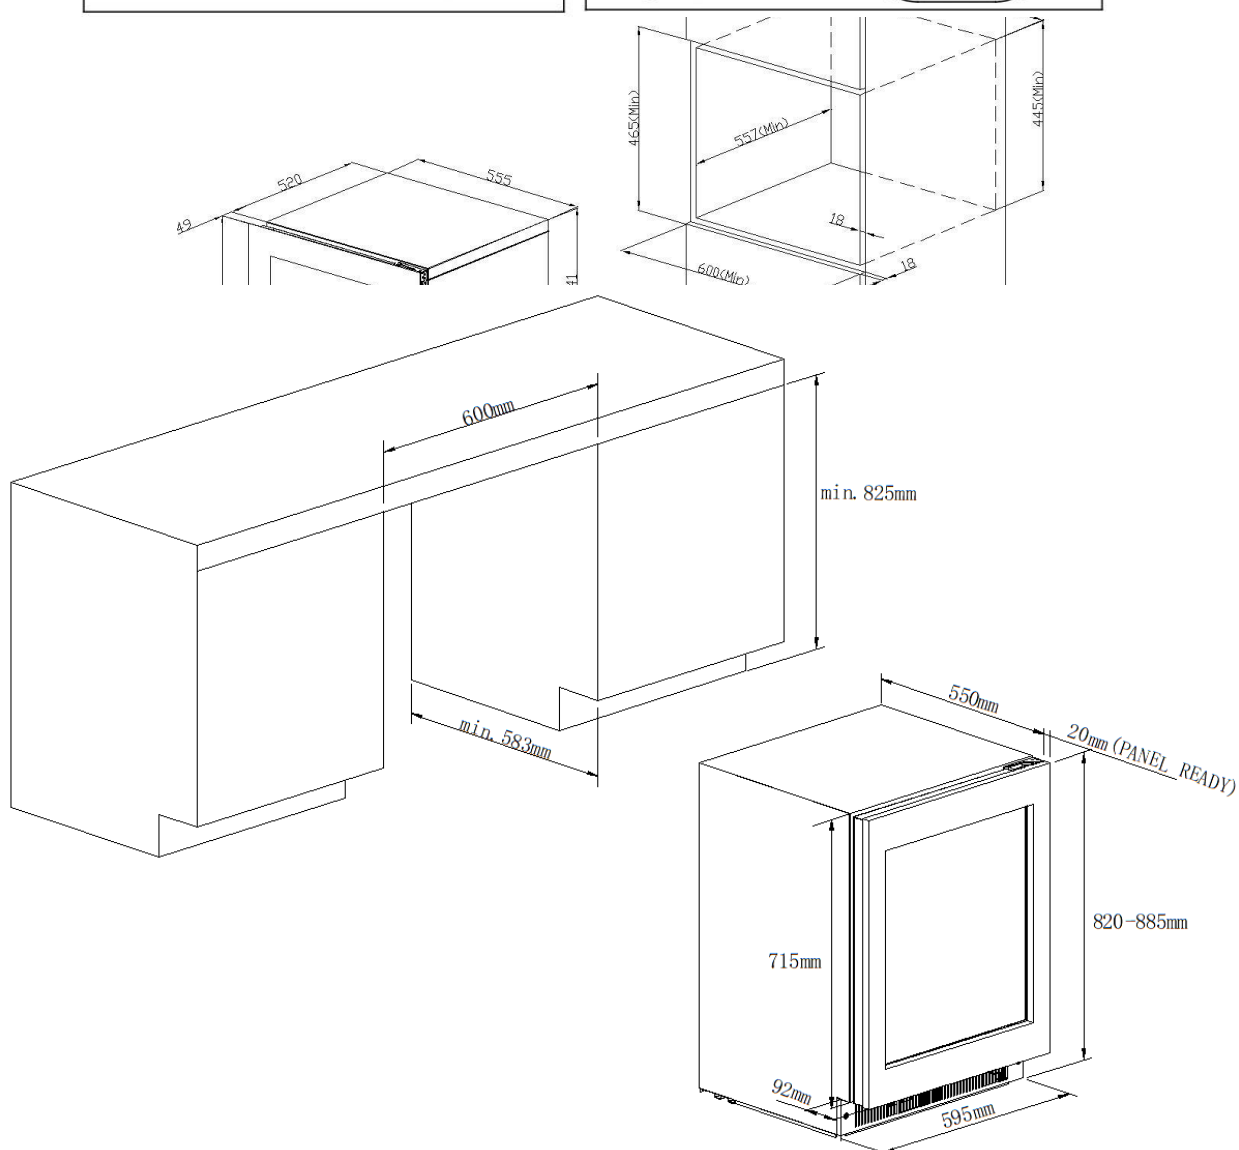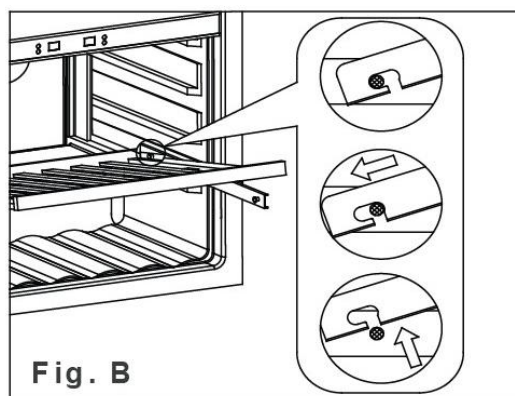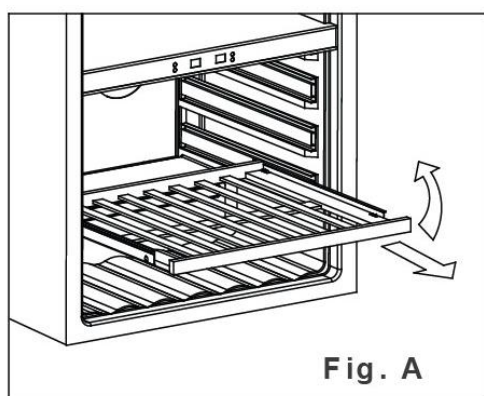


➤ Jak změnit úhel otevření dveří

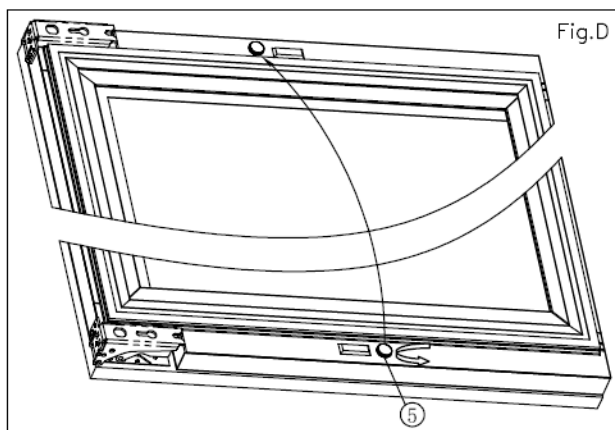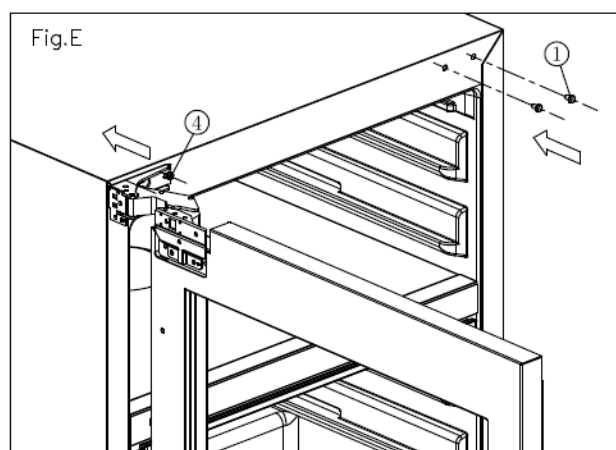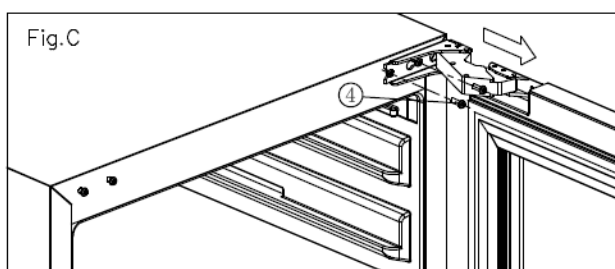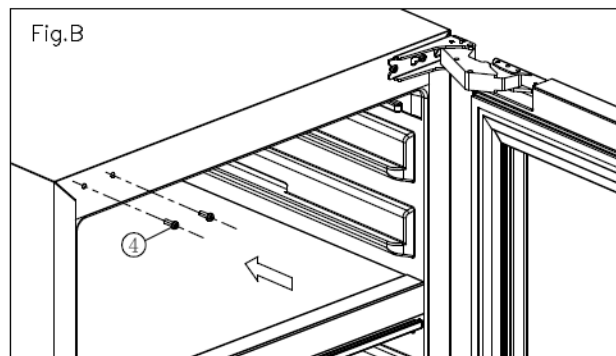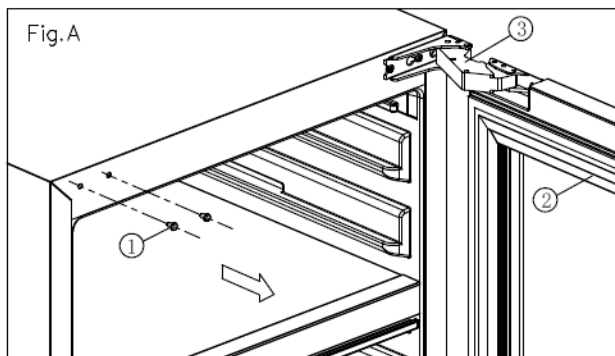

1.decorative nail 2.door 3.hinge 4.screw 5.knoflík

1. Podle obrázku A otevřete dveře o 90 stupňů a uvolněte ozdobný hřebík na levé straně,
2. Podle obr. B upevněte šrouby, ale nepřipevňujte je,
3. Podle obr. C uvolněte všechny šrouby horního a dolního závěsu,
4. Podle obr. D otočte knoflík doleva, vyjměte jej a nainstalujte do horního rámu dveří,
5. Podle obr. E otočte dveře o 180 stupňů, vložte horní/dolní závěs do šroubů na obr. B a poté šrouby upevněte. A na pravé straně připevněte ozdobný hřebík.

➤ **INSTALACE HORNÍHO UPEVŇOVACÍHO DRŽÁKU**

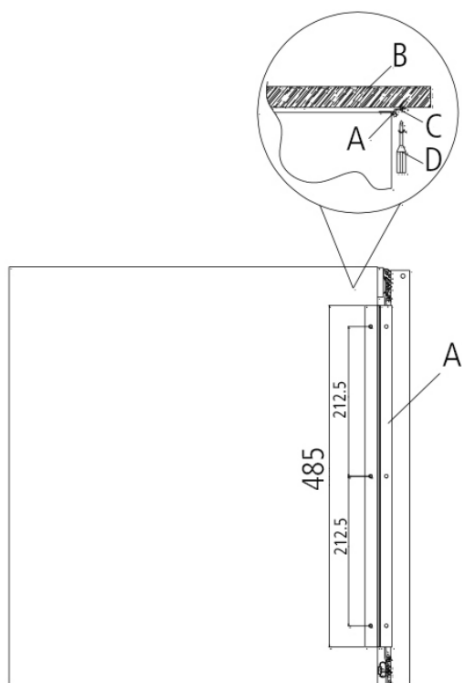

Tento držák zajistí, aby byl výrobek bezpečně připevněn, a zabrání jeho pohybu při používání.

Po instalaci vinotéky otevřete dvířka, upravte upevňovací držák a upevněte jej.

do pracovní plochy třemi šrouby pomocí šroubováku.

A. Horní upevňovací konzola

B. Pracovní plocha

C. Šroub

D. Šroubovák

➤ **INSTALACE BOČNÍHO UPEVŇOVACÍHO DRŽÁKU**

Tento držák zajistí bezpečí výrobku a zabrání jeho pohybu při používání.

1. Šroub 2. Upevňovací držák 3. Kuchyňská skříňka

Podle obrázku A zarovnejte upevňovací držák (2) se dvěma otvory v horní části vinotéky. Použijte šrouby (1) a zajistěte je na místě.

Pomocí šroubů (1) připevněte držák k boku kuchyňské skříňky (3) podle obrázku B.

Fig A


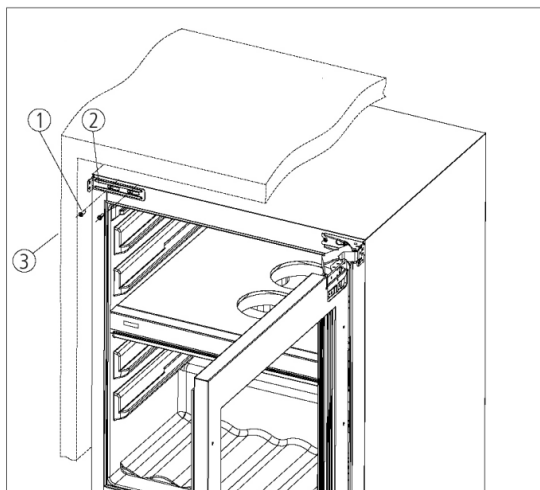


Fig B

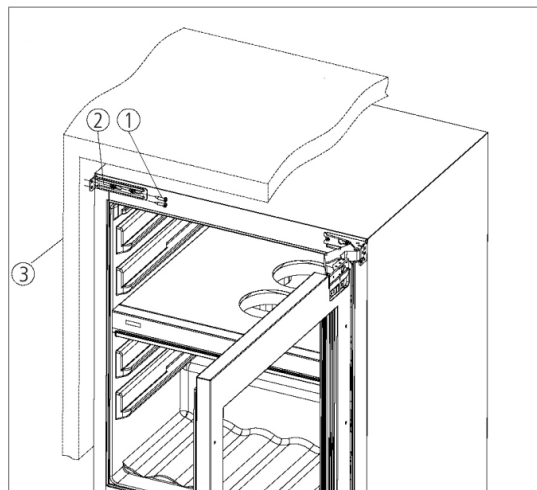

➤ INSTALACE NÁBYTKOVÝCH DVÍŘEK

Po instalaci vinotéky je třeba na přední stranu vinotéky nainstalovat rám nábytkových dvířek.

Rám nábytkových dvířek lze vyrobit na zakázku tak, aby ladil s ostatními nábytkovými dvířky v kuchyni. Dvířka musí být z obou stran dokončena, aby se zabránilo jejich deformaci. V některých instalacích dveřního panelu může být při otevřených dveřích viditelná přes sklo. Viz níže pro rozměry dvířek vinotéky a také příklad velikosti nábytkových dvířek.


POZNÁMKA:

Dveřní panel nesmí vážit více než 10 kg.


POZNÁMKA:

Doporučujeme, aby tloušťka dveří nepřesáhla 18 mm. Pokud jsou použity silnější dveře.

se mohou při otevření dotknout sousedních nábytkových dvířek.

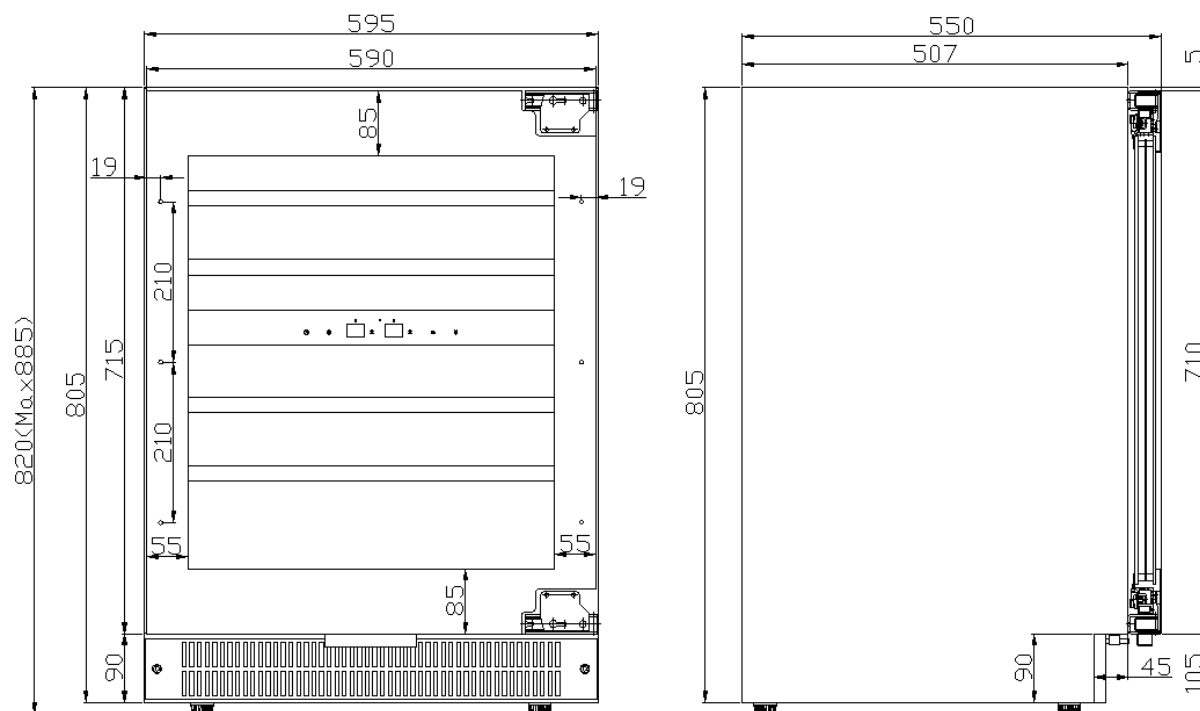

➤ PŘÍKLAD DVEŘÍ VE STYLU INFRAME

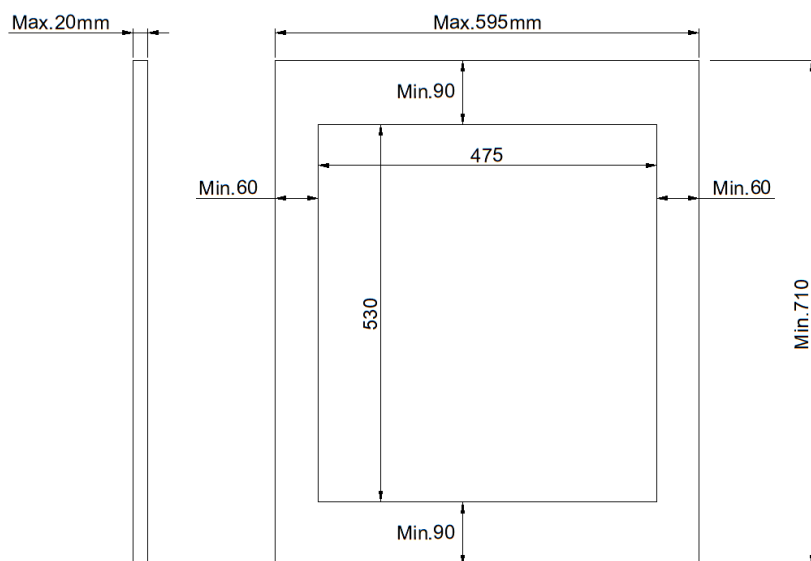

Výšku nábytkových dvířek je třeba upravit tak, aby byla v jedné linii s ostatními dvířky kuchyňské linky, proto se

tyto rozměry budou lišit.

Minimální celková výška nábytkových dvířek musí být alespoň 710 mm.

POZNÁMKA:

Nábytková dvířka mohou přesahovat dvířka spotřebiče, je však nutné zajistit, aby mezi spodní částí nábytkových dvířek a flokálními dvířky zůstala mezera alespoň 75 mm, která umožní dostatečné větrání.

➤ **JAK INSTALOVAT NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA**

POZNÁMKA:

Pokud je požadována rukojeť, ujistěte se, že je nainstalována ve vhodné poloze před montáží.

jsou nainstalována nábytková dvířka.

1. Úplně otevřete dveře.
2. Těsnění odsuňte od rohu dveří. Podle obrázku A.
3. Pokračujte v uvolňování těsnění z těsnicího kanálu.
4. Po vyjmutí položte těsnění na rovný povrch.
5. Připevněte panel nábytkových dvířek ke dveřím spotřebiče pomocí svorek (viz obr. B).
6. Pomocí vrtáku o průměru 3 mm vyvrtejte do dřevěné desky 6 pilotních otvorů o hloubce 12 mm, přičemž použijte otvory.
v rámu dveří jako vodítko.

POZNÁMKA:

Je důležité zajistit, aby všechny vyvrtané otvory byly vyvrtány do správné hloubky, aby se zabránilo rozštěpení dřeva při instalaci tvrdého dřeva. Musíte také dbát na to, abyste nevrátili až na doraz.
dveřmi.

7. Vyhledejte 6 šroubů ST4*35 mm, které jsou součástí jednotky.
8. Pomocí křížového šroubováku vložte do každého ze 6 pilotních otvorů jeden šroub a zašroubujte jej do dveří podle obr. C. Dávejte pozor, abyste šrouby neutáhli příliš. Ujistěte se, že šrouby dosedají na dno kanálu.
Odstraňte svorky ze dveří. Poznámka: Pokud panel po odstranění svorek vyžaduje dodatečné nastavení, mírně povolte jednotlivé šrouby a panel podle potřeby upravte. Po dokončení dotáhněte šrouby .
9. Začněte v rozích a znovu nainstalujte těsnění do těsnicího kanálu v rámu,
pevným zatlačením na místo. Ujistěte se, že je těsnění zcela usazeno v kanálu.

POZNÁMKA:

Pokud těsnění není zcela usazeno v kanálu, dveře se správně nezavřou. To může zabránit aktivaci dveřního spínače a zastaví chlazení vinotéky.

Fig.A

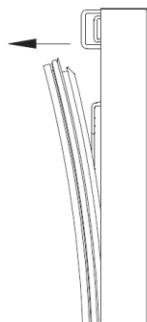


Fig.B



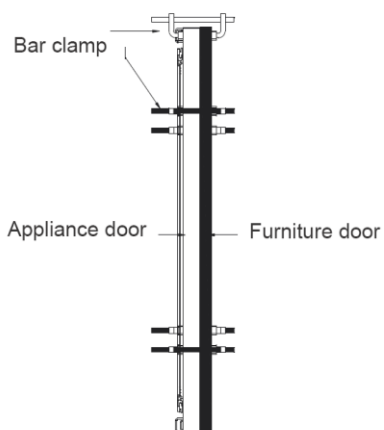


Fig.C

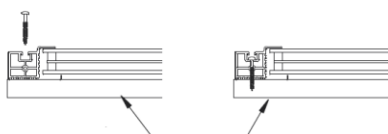

POUŽITÍ POSUVNÍKŮ NOHOU

Pokud chcete nastavit výšku nad 820 mm, nainstalujte výrobek pomocí posuvných nožiček. za předpokladu, že. Jsou k dispozici, aby se zabránilo zachycení nohou o podlahu při posouvání vozíku. spotřebiče do otvoru. Umístěte zadní nožičku do místa označeného níže "Back" (zadní) a přední nohu v místě označeném "Front". Po připevnění na obě strany vinotéky se spotřebič lze opatrně umístit do otvoru, přičemž je třeba dbát na to, abyste nevyvíjeli nadměrný tlak. na nožičkách při umístění skříně.

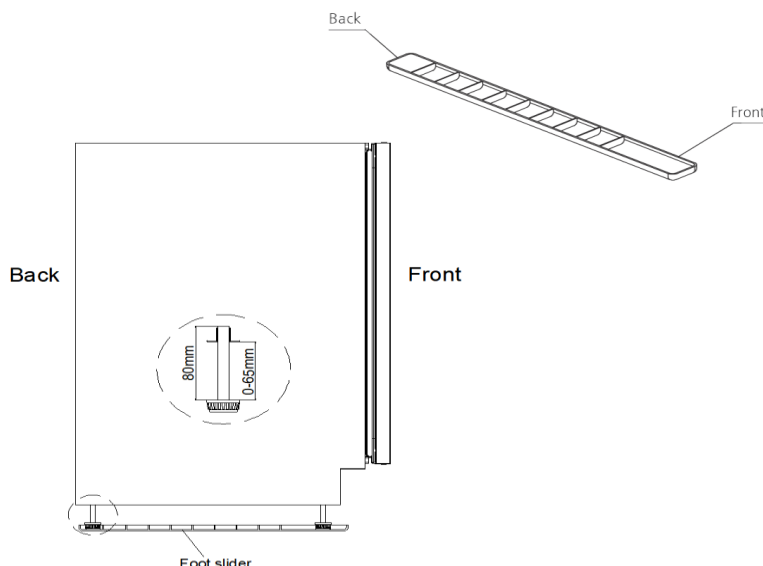

➤ Funkce automatického otevírání dveří


Po zavření dveří stiskněte 2-3 sekundy levý dolní roh dveří nebo pravý dolní roh dveří, poté se spustí a vysune táhlo, dveře se automaticky otevrou a poté se táhlo automaticky zasune. Po dvou sekundách lze dveře zavřít ručně.

➤ Jak nastavit tlačná dvířka

Funkce automatického otevírání dveří funguje tak, že stisknutím spínače v přední části skříně prostřednictvím knoflíku na dveřích se spustí otevírání. V důsledku vibrací a jiných faktorů při přepravě se může vzdálenost mezi dveřmi změnit, což způsobuje, že funkce automatického otevírání dveří je necitlivá nebo ji nelze normálně používat. Zkontrolujte prosím vzdálenost mezi knoflíkem a spínačem v zavřeném stavu dveří a otáčením knoflíku nastavte nejvhodnější vzdálenost.

1. Dveře se po zapnutí automaticky otevírají, což znamená, že vzdálenost mezi knoflíkem a spínačem je příliš malá.
2. Ani při silném stisknutí dveří nedojde k žádné odezvě, což znamená, že vzdálenost mezi knoflíkem a spínačem je příliš velká.
3. Dveře se automaticky otevírají i jemným dotykem, což znamená, že vzdálenost mezi knoflíkem a spínačem je příliš malá.

Ve výše uvedených případech nastavte knoflík na základě 1/4 kruhu: otočením doleva je knoflík vysunutý z rámu dveří; otočením doprava je knoflík zasunutý do rámu dveří.

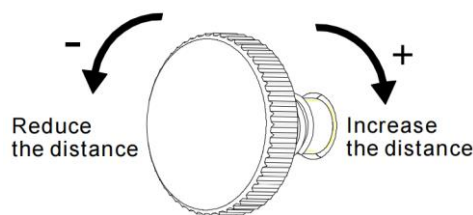

Adjusting knob

PÉČE A ÚDRŽBA

➤ Čištění chladničky na víno/chladničky na nápoje

- Vypněte napájení, odpojte spotřebič od sítě a vyjměte všechny předměty včetně polic a stojanu.
- Vnitřní plochy umyjte teplou vodou s jemným roztokem.
- Umyjte police jemným roztokem mycího prostředku.
- Při čištění oblasti ovládacích prvků nebo jakýchkoli elektrických částí vyždímejte z houby nebo hadříku přebytečnou vodu.
- Vnější skříňku umyjte teplou vodou a jemným tekutým mycím prostředkem. Dobře ji opláchněte a otřete do sucha čistým měkkým hadříkem.
- Odmrazování jednotky každých 6 měsíců

Proces rozmrazování

Odmrazení spotřebiče:

- 1, Vypněte spotřebič
- 2, Vyjměte láhve ze spotřebiče.
- 3, Nechte dveře otevřené, abyste urychlili proces
- 4, Umístěte ručníky k otvoru dvířek spotřebiče, aby absorbovaly případnou vodu.

Rozmrazování obvykle trvá 2-4 hodiny. Spotřebič je odmrazen, když zmizí veškerá námraza z výparníku.

- 5, Opětovné zapnutí spotřebiče
- 6, Pokud je přítomna, doplňte schránku na vlhkost.

➤ Výpadek napájení

- Většina výpadků proudu se opraví během několika hodin a neměla by mít vliv na teplotu spotřebiče, pokud minimalizujete počet otevření dvířek. Pokud bude napájení vypnuto po delší dobu, je třeba přijmout vhodná opatření k ochraně obsahu spotřebiče.

➤ Doba dovolené

- Krátké dovolené: Během dovolené kratší než tři týdny nechte chladničku na víno/chladničku na nápoje v provozu.
- Pokud spotřebič nebudete několik měsíců používat, vyjměte všechny předměty a spotřebič vypněte. Vnitřní prostor důkladně vyčistěte a vysušte. Abyste zabránili vzniku zápachu a plísní, nechte dvířka mírně pootevřená: v případě potřeby je zablokujte.

➤ Stěhování chladničky na víno/chladničky na nápoje:

- Odstranění všech položek.
- Vyjměte volné předměty uvnitř chladničky na víno/chladničky na nápoje (např. police) nebo volné předměty upevněte pomocí pěny.
- Nastavitelnou nohu otočte až k základně, aby nedošlo k poškození.
- Zavřete dveře páskou.
- Ujistěte se, že spotřebič zůstane během přepravy ve vzpřímené poloze. Vnější stranu spotřebiče rovněž chraňte dekou nebo podobnými předměty.

➤ Tipy pro úsporu energie

- Chladnička na víno/chladnička na nápoje by měla být umístěna v nejchladnější části místnosti, mimo dosah spotřebičů a přímého slunečního světla.

PROBLÉMY S CHLADNIČKOU NA VÍNO/CHLADNIČKOU NA NÁPOJE

Mnoho běžných problémů s chladničkami na víno a nápoje můžete snadno vyřešit a ušetřit tak náklady na případný servisní zásah. Vyzkoušejte níže uvedené návrhy a zjistěte, zda problém vyřešíte dříve, než zavoláte servis.

Průvodce řešením problémů

Problém	Možná příčina
Chladnička na víno/chladnička na nápoje nefunguje	Žádné zapojení. Spotřebič je vypnutý. Vypadl jistič nebo se přepálila pojistka.
Chladnička na víno/chladnička na nápoje není dostatečně chladná	Zkontrolujte nastavení regulace teploty. Vnější prostředí může vyžadovat vyšší nastavení. Dveře se otevírají příliš často. Dveře nejsou zcela zavřené. Těsnění dveří netěsní správně.
Časté zapínání a vypínání	V místnosti je vyšší teplota než obvykle. Přetížení skříně Dveře se otevírají příliš často. Dveře nejsou zcela zavřené. Regulace teploty není správně nastavena. Těsnění dveří netěsní správně.
Světlo nefunguje	Není připojen. Vypadl jistič nebo se přepálila pojistka. Žárovka se přepálila. Tlačítko světla je "OFF"
Vibrace	zkontrolujte, zda je chladnička na víno/chladnička na nápoje v rovině.
Příliš mnoho hluku	Chrastění může být způsobeno prouděním chladiva, což je normální. Po skončení každého cyklu můžete slyšet bubláni. Smršťování a rozpínání vnitřních stěn může způsobovat praskání a praskání. Chladnička na víno/chladnička na nápoje není rovná.
Dveře se nezavírají správně	Chladnička na víno/chladnička na nápoje není rovná. Dveře byly obrácené a nebyly správně namontované. Těsnění je znečištěné. Police nejsou na svém místě.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka 3 roky. Záruku na kompresor můžete prodloužit až na 5 let, pokud spotřebič zaregistrujete prostřednictvím následujícího odkazu:
dunavox.com/product-registration

Záruka se nevztahuje na:

- Poškození při přepravě nebo při přenášení spotřebiče.
- Jakékoli škody způsobené nedbalostí, nehodou, nesprávným použitím, nesprávnou instalací/servisem nebo použitím k jiným účelům, než je popsáno v návodu k obsluze.
- Poškození způsobené připojením výrobku k nesprávnému zdroji napájení.
- Poškození v důsledku výpadku proudu.
- Chybná instalace nebo úprava provedená během instalace.
- Poškození způsobené neoprávněnou opravou.
- Škody způsobené vyšší mocí, požárem nebo přírodní katastrofou.
- Změny na výrobku bez výslovného souhlasu výrobce.
- Součásti, jako je světlo, odnímatelné police nebo plast.
- Jakékoli zkažení nebo poškození vína nebo jiného obsahu, které vzniklo náhodně nebo v důsledku možných závad jednotky.

Záruční doložky a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.