

DX-108.330DB
DX-108.330DSS

Uživatelská příručka

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili tento spotřebič a vložili důvěru do společnosti Dunavox. Tento výrobek jsme navrhli s maximální péčí a doufáme, že bude hrdým a dlouhodobým doplňkem vaší domácnosti. Pokud máte ke spotřebiči jakékoliv dotazy, dejte nám vědět; rádi vám pomůžeme!

1. O TOMTO DOKUMENTU

Tato příručka platí pro všechny modely Horizon a Spirit společnosti Dunavox. Před použitím výrobku si tento návod přečtěte a porozumějte mu. Tento návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

Vyhrazujeme si právo změnit parametry bez předchozího upozornění.

Tato příručka je původně napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překlady originální příručky.

2. SHODA

LV 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

ERP 2009/125/EC

RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863

CB

3. BEZPEČNOST

Určené použití:

Tento spotřebič je určen ke skladování vína při optimální teplotě. Tento spotřebič je určen k vestavbě.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech pro typické úklidové funkce, které mohou být používány i neodbornými uživateli pro typické úklidové funkce, jako jsou: obchody, kanceláře a jiná podobná pracovní prostředí, zemědělské usedlosti, klienty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních a/nebo v zařízeních typu penzion.

Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.

Tento spotřebič je určen ke skladování vína.

Určení uživatelé:

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s

výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

LIKVIDACE STARÝCH SPOTŘEBIČŮ

Před likvidací starého spotřebiče odstraňte všechny zástrčky a napájecí kabely, abyste se ujistili, že spotřebič není funkční.

Odstraňte dvířka, ale ponechte police na místě, aby do nich děti nemohly lézt.



Tento symbol na výrobku označuje, že se nesmí vyhazovat jako běžný domovní odpad.

Místo toho je třeba je odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu.

Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem.

Varování: Při likvidaci starého spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození potrubí.

PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM NOVÉHO SPOTŘEBIČE

Varování: Před zapnutím spotřebiče otevřete na 5 minut dvířka, aby se skříň vyvětrala.

Přečtěte si návod dodaný se spotřebičem - pokud nebudete spotřebič instalovat nebo používat v souladu s návodem, může to vést ke ztrátě záruky.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou instalací.

Neinstalujte tento spotřebič, pokud byl během přepravy poškozen. To se týká i zástrčky a přívodního kabelu.

Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Poznámka: Tento spotřebič je určen výhradně ke skladování vína.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Abyste zabránili poškození dvířek a těsnění dvířek, ujistěte se, že jsou dvířka před vytažením polic zcela otevřená.
- Chladničku na víno nepřemísťujte, pokud je naplněná vínem, mohli byste spotřebič narušit.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, smí jej vyměnit pouze výrobce

nebo příslušně kvalifikovaná osoba.

- Nikdy nedovolte dětem, aby se spotřebičem manipulovaly, hrály si s ním nebo do něj lezly.
- Nikdy nečistěte části spotřebiče hořlavými kapalinami.
- V blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé páry a kapaliny. Mohlo by dojít k nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- **Varování:** Při používání nebo instalaci spotřebiče nedovolte, aby došlo k poškození chladicího okruhu. Pokud dojde k jeho poškození, spotřebič nepoužívejte, dokud vás k tomu nepřinutí servisní technik. Chladivo se může při úniku vznítit nebo poškodit oči.
- Před čištěním vždy nezapomeňte spotřebič odpojit ze sítě. Při odpojování od elektrické sítě vytáhněte zástrčku, nikoliv napájecí kabel.
- Uvnitř vinotéky nepoužívejte nic elektrického.
- Veškeré elektrické opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik. Neodborné opravy mohou být pro uživatele zdrojem velkého nebezpečí a mohou vést ke ztrátě záruky.
- Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte žádné nebezpečné předměty, jako jsou hořlaviny, výbušniny, silné kyseliny nebo zásady apod.
- Vždy udržujte všechny větrací otvory volné. Pokud se ucpou, ihned je vyčistěte.
- Po dokončení instalace se ujistěte, že je zástrčka na přístupném místě.
- Tento spotřebič používejte pouze pro domácí účely v souladu s tímto návodem.
- Chladnička na víno je vhodná pro skladování vína (nebo jiných lahvových nápojů). Není vhodná pro skladování čerstvých nebo mražených potravin.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je chladivem těchto spotřebičů R600a, neměly by se do skříně nebo do její blízkosti vkládat hořlavé a výbušné předměty, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.



INSTALACE VINOTÉKY

- Odstraňte vnější a vnitřní obaly.
- **Poznámka:** Před připojením vinotéky ke zdroji napájení ji nechte stát ve vzpřímené poloze přibližně 24 hodin. Snížíte tak možnost poruchy chladicího systému v důsledku manipulace během přepravy.
- Vyčistěte vnitřní povrch vlažnou vodou pomocí měkkého hadříku.
- Nainstalujte kliku na levé straně dveří.
- Umístěte vinotéku na podlahu, která je dostatečně pevná, aby ji při plném zatížení unesla. Chcete-li vinotéku vyrovnat, nastavte přední vyrovnávací patku ve spodní části vinotéky.
- Vinotéku umístěte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla (trouba, sporák, topení, radiátor atd.). Přímé sluneční světlo může ovlivnit akrylový povlak a zdroje tepla mohou zvýšit spotřebu elektrické energie. Extrémně nízké okolní teploty mohou rovněž způsobit, že přístroj nebude fungovat správně.
- Přístroj neumísťujte na vlhká místa.
- Vinotéka by měla být umístěna na místě, kde se okolní teplota pohybuje mezi 10 °C a 30 °C. Pokud je okolní teplota vyšší nebo nižší než tento rozsah, může to mít vliv na výkon přístroje. Umístění spotřebiče v extrémně chladných nebo horkých podmínkách může způsobit kolísání teplot uvnitř. Rozsah nastavených teplot nemusí být dosažen.
- Zapojte vinotéku do vhodné zásuvky. Pokud by bylo nutné zástrčku vyměnit, použijte pokyny uvedené v části Elektrické požadavky.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti vypněte pojistku zásuvky.
- Připojte spotřebič k uzemněné zásuvce.
- Před prováděním údržby vypněte pojistku v zásuvce.

- Nepřipojujte spotřebič do zásuvky, pokud je poškozený napájecí kabel.
- Nepřipojujte spotřebič do vadné zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkosti.

Poznámka: Pokud jsou větrací mřížky zakryté, ventilace nemůže správně fungovat. Spotřebič se může přehřát. **Větrací mřížky nezakrývejte.**

Upozornění: Uložení otevřených lahví ve spotřebiči může způsobit jejich únik a vznik plísní v chladničce na víno. Neskladujte otevřené láhve.

INSTALACE

INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU


■ VYBALENÍ A ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY NA VÍNO

- Odstraňte vnější a vnitřní obalové materiály.
- Před připojením spotřebiče ke zdroji napájení jej nechte přibližně **24 hodin** stát ve svislé poloze, což pomáhá snížit možnost vzniku poruchy chladicího systému.
- poruchy způsobené manipulací během přepravy.
- Vnitřní povrch vyčistěte měkkým hadříkem s vlažnou vodou.


DŮLEŽITÉ: *Přední žaluzie ve spodní části spotřebiče slouží k větrání. Před tuto přední žaluzii by nemělo být nic umístěno, jinak by chladnička na víno nemusela správně fungovat.*

■ Nastavení výšky a vyrovnaní chladničky na víno


- o Spotřebič je vybaven nastavitelnými nožičkami, aby bylo možné nastavit výšku skříně na nerovném povrchu podlahy.
- o Doporučujeme, aby tento postup prováděly dvě osoby.
- o Výšku je třeba nastavit před zabudováním spotřebiče do skříně a měla by být nastavena v takové výšce, aby horní deska spotřebiče zapadla přesně pod kuchyňskou pracovní desku.

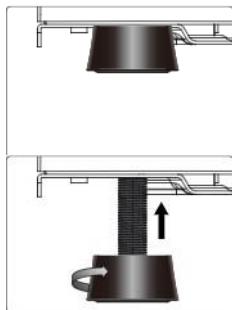

- o Nakloňte spotřebič přibližně o 60°, abyste získali přístup k nastavitelným nožičkám.
- o Dbejte na to, aby byla skříňka vždy podepřena.

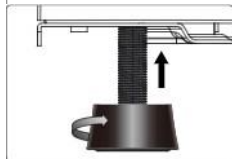

- o Otočte patku do vhodné polohy, abyste skříňku vyrovnali.

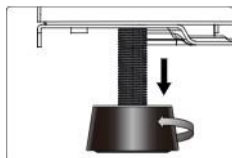


- o Tyto kroky zopakujte i u ostatních nastavitelných nožiček.

DŮLEŽITÉ: *Pokud spotřebič není v rovině, může dojít k poškození dvířek a těsnění dvířek.*

DŮLEŽITÉ: Nepohybujte spotřebičem, pokud jsou nožičky vysoko nastavené.

■ Instalace rukojeti pro DX-108.330

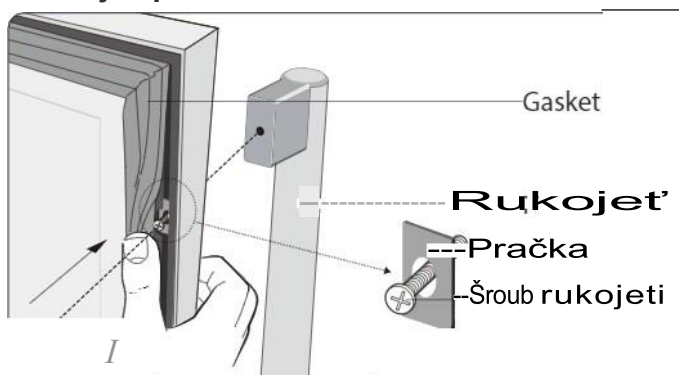

- Mírně odstraňte těsnění dveří, aby se odkryly dva otvory pro šrouby.
- Upevněte rukojeť pevným zašroubováním dvou šroubů rukojeti, šrouby rukojeti s podložkami jsou předinstalovány v otvorech pro šrouby. Neodšroubovávejte šrouby rukojeti příliš silně, aby nedošlo k vypadnutí podložek.
- Vyměňte těsnění.

■ ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ (VOLITELNĚ)

- Zámek je volitelná funkce. Pokud vaše chladnička na víno takovou funkci disponuje, měl by být klíč přiložen uvnitř balení tohoto návodu.
- Vložte klíč do zámku a otočením proti směru hodinových ručiček dveře odemkněte. Chcete-li je zamknout, otáčejte ve směru hodinových ručiček. Klíč dobře uschovejte.

OBSLUHA CHLADNIČKY NA VÍNO

■ PRACOVNÍ KLIMA

- Spotřebič je určen pro provoz v klimatických podmínkách SN až N (viz níže uvedená tabulka klimatických tříd). Doporučuje se udržovat okolní teplotu kolem 22-25°, což pomáhá spotřebiči pracovat s nízkou spotřebou energie.

Klimaklasse	Romtemperatur
SN	10- 32° (50°F-90°F)
N	16 - 32 °C (61°F-90°F)
ST	16- 38 ° (61°F-100°F)
T	16-43 ° (61°F-109°F)

- Pokud je okolní teplota vyšší nebo nižší než navržený klimatický rozsah, může to mít vliv na výkon jednotky. Například provoz spotřebiče v extrémně chladných nebo horkých podmínkách může způsobit kolísání teplot v interiéru a někdy nemusí být dosaženo nastavené teploty 5-20°.

■ UCHOVÁVÁNÍ VÍNA


- Standardní police jsou dokonale navrženy pro skladování lahví Bordeaux. Maximální zatížení lahví se může lišit v závislosti na velikosti nebo rozměru lahví vína, které skladujete.
- Police je možné vysunout asi o 1/3 délky pro snadný přístup k uloženému prostoru na víno.

- Abyste předešli poškození těsnění dvířek, ujistěte se, že jsou dvířka před vytažením polic zcela otevřená.
- Víno skladujte v uzavřených lahvích.
- Nezakrývejte police hliníkovou fólií ani jiným materiálem, který by mohl bránit cirkulaci vzduchu.
- Pokud chladnička na víno zůstane delší dobu prázdná, doporučujeme spotřebič odpojit od sítě a po pečlivém vyčištění nechat pootevřená dvířka, aby uvnitř chladničky mohl cirkulovat vzduch a zabránilo se tak případné kondenzaci, tvorbě plísní nebo zápachu.
- Pokud chladničku na víno ponecháte delší dobu prázdnou, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní uvnitř spotřebiče.
- Věnujte pozornost doporučené/preferované době skladování zakoupených vín.
- Dlouhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče. Doporučené teploty pro chlazení a skladování vín jsou uvedeny níže, podle toho zvolte zóny a teploty.
- Doporučené teploty pro chlazení/skladování vín.

Typ vína	Doporučující Temp-
Červená vína	15 - 18°C (59°F-64°F)
Suchá/Bílá vína	9 - 14°C (48°F-57°F)
Růžová vína	10 - 11°C (50°F-52°F)
Šumivá vína	5 -8°C (41°F-46°F)

OVĽADACÍ PANEL VE SKŘÍNI

■ DX-108.330D

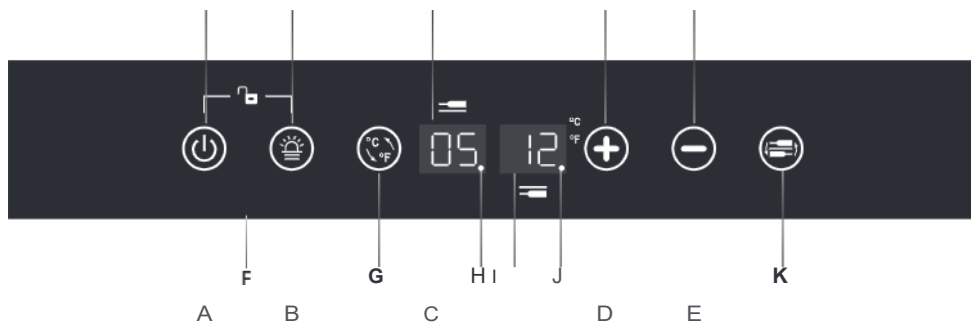

A- Výkon	B- Osvětlení	C- Horní zóna Zobrazovací okno	D- Temp-Plus	E- Temp-Minus	
F- Lock/ Odemknutí	G- OC/OF stránky Indikátor ¹	H Funkce Přepínač	I- Dolní zóna Zobrazovací okno	J. Funkce Indikátor ²	K- Výběr zóny

■ ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ RGB



- Vaše vinotéka je vybavena 4 různými možnostmi osvětlení: Jantarová, bílá, modrá nebo cyklus 3 barev, kdy se barva mění každých **10 sekund**. Lehce stiskněte tlačítko osvětlení a to se spustí jako níže uvedený kruh:

Světlo

Amber --+Bílá +- Modrá --+ 3 barevné cykly --+ vypnuto



- Stisknutím tlačítka světla na 5 sekund přejdete do režimu volby barvy:

stiskněte **tlačítko8** a vyberte L1/L2/L3, 3 ideální barvy, které chcete zobrazit.

stiskněte značku ($\pm$) a vyberte barvu z 1-9. 1-9 je kód pro výběr různých barev.

Po dobu 5 sekund neprovedete žádnou operaci, nastavení se zapne.

■ OKÉNKO PRO ZOBRAZENÍ TEPLOTY

- Teplota se zobrazuje digitálně, což je nejlepší způsob odečítání. Při nastavování teploty se digitální údaj zobrazuje jako nastavená teplota.
- Model BU-116D zobrazuje aktuální teplotu, když je ovládací panel uzamčen.
- Pokud je teplotní sonda mimo provoz, zobrazí se v okně displeje místo digitálního údaje "**HH**" nebo "**LL**" a současně se ozve nepřetržitý bzučivý zvuk. V případě, že k tomu dojde, je tento spotřebič ohleduplně navržen tak, aby udržoval pravidelný chod kompresoru a ventilátorů, které pomáhají udržovat chlad uvnitř skříně a chránit tak vaše uskladněná vína.

■ NASTAVENÍ TEPLOTY

- Výchozí rozsah nastavení teploty pro DX-108.330 je 5-20 °C (41-68 °F) pro obě zóny.
 - Výchozí rozsahy nastavení teploty pro dvouzónové nastavení jsou : 5-12 °C (41-54 °f) pro horní zónu a 12-20 °C (54-68 °f) pro spodní zónu.
 - Před dotykem na značku je třeba vybrat nastavenou zónu dotykem na značku@.
- (±) nebo 8** pro nastavení požadované teploty. Teplota v zóně bliká, když je připraven k nastavení.
- První dotyk na **(±) nebo 8** vyvolá zobrazení předchozí nastavené teploty.
 - Dotykem značky **(±)** zvýšíte nastavenou teplotu o 1 °C (nebo o 1 °f). Naopak dotykem **značky 8** snížíte nastavenou teplotu o 1 °C (nebo o 1 °f).

■ OKÉNKO PRO ZOBRAZENÍ TEPLOTY

- Teplota se zobrazuje digitálně, což je nejlepší způsob odečítání. Při nastavování teploty se digitální údaj zobrazuje jako nastavená teplota.
- Pokud je teplotní sonda nefunkční, zobrazí se v okně displeje místo digitálního údaje **"HH"** nebo **"LL"** a současně se ozve nepřetržitý bzučivý zvuk. V takovém případě je tento spotřebič ohleduplně navržen tak, aby udržoval pravidelný chod kompresoru a ventilátorů, které pomáhají udržovat chlad uvnitř skříně a chránit tak vaše uskladněná vína.

■ NASTAVENÍ TEPLOTY

- Rozsah nastavení teploty pro jednu zónu je 5-20 °C.
 - Rozsahy nastavení teploty pro dvouzónové nastavení jsou 5-20 °C (41-68 °f) pro horní i dolní zónu.
 - Před dotykem na značku je třeba vybrat nastavenou zónu dotykem na značku@).
- (±) nebo 8** pro nastavení požadované teploty. Teplota v zóně bliká, když je připraven k nastavení.
- První dotyk na **(±) nebo 8** vyvolá zobrazení předchozí nastavené teploty.
 - Dotykem značky **(±)** zvýšíte nastavenou teplotu o 1 °C (nebo o 1 °f). Naopak dotykem **značky 8** snížíte nastavenou teplotu o 1 °C (nebo o 1 °f).

■ VÝBĚR ZOBRAZENÍ PODLE FAHRENHEITA (°F) A CELSIA (°C)

- Když je ovládací panel uzamčen, dotkněte se dvěma prsty současně značek "°F" a "°C" a podržte je po dobu 3 sekund, můžete zaměnit zobrazení stupňů Fahrenheita a Celsia.

■ VÝBĚR ÚSPORNÉHO REŽIMU

- Nastavení režimu obrazovky: Když je systém v uzamčeném stavu, trvale stiskněte tlačítko .

mark@ po dobu 3 sekund, za zvuku bzučáku se rozsvítí kontrolka LED8, což znamená, že systém přešel do režimu vypnutí obrazovky. Stejným způsobem zhasne indikační LED8 se zvukem bzučáku, když systém

byl přepnut do režimu stále zapnuté obrazovky.

- Když se dotknete tlačítka napájení@ v režimu vypnuté obrazovky, zhasnou podsvícení tlačítek a obrazovka digitálního displeje.
- Když se dotknete tlačítka napájení@ v režimu stále zapnuté obrazovky, zhasnou všechny kontrolky podsvícení tlačítek, obrazovka digitálního displeje bude svítit dál.
- Když je systém v režimu vypnuté obrazovky, dotykem libovolného tlačítka se rozsvítí obrazovka displeje.


PÉČE A ÚDRŽBA

■ ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY NA VÍNO

- Vypněte napájení, odpojte spotřebič od sítě a vyjměte všechny předměty včetně polic.
- Vnitřní plochy otřete houbou s roztokem jedlé sody. Roztok by měl obsahovat asi 2 polévkové lžíce jedlé sody na 1 kvarter (přibližně 1 litr) teplé vody.
- Umyjte police jemným roztokem mycího prostředku. Před vložením zpět do chladničky na víno nechte dřevěné police vyschnout.
- Při čištění oblasti ovládacích prvků nebo elektrických částí vyždímejte z houby nebo hadříku přebytečnou vodu.
- Vnější skříňku otřete teplou vodou a jemným tekutým čisticím prostředkem. Otřete do sucha čistým měkkým hadříkem.
- Na nerezovou ocel nepoužívejte ocelovou vlnu ani ocelový kartáč. Ty by nerezovou ocel poškrábaly ocelovými částicemi a mohlo by dojít ke korozi.

■ DEMONTÁŽ POLIC

- U modelu s teleskopickou kolejnicí zvedněte celou polici vodorovně nahoru, abyste ji odpojili od 4 polohovacích kolíků teleskopické kolejnice.

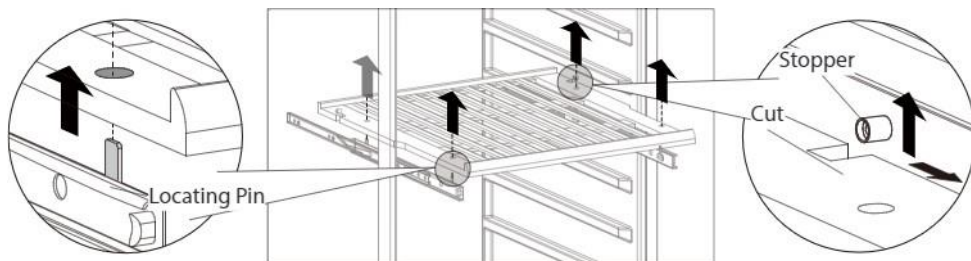

■ Výměna uhlíkového filtru (volitelná možnost)


Pro zrání vína je důležitá dobrá kvalita okolního vzduchu. Uhlíkový filtr je velmi užitečný při pohlcování zápachu a zlepšování kvality vzduchu.

Vyjmutí uhlíkového filtru:

o Uhlíkový filtr podržte a otočte jej o 90° doleva nebo doprava, abyste jej mohli vyjmout;

Opětovná instalace uhlíkového filtru:

o Uhlíkový filtr držte a otáčejte jím o 90° doleva nebo doprava, dokud nezapadne na své místo.

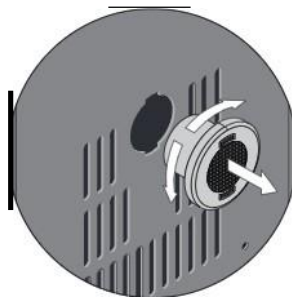

■ Rozmrazování

o Během provozu dochází k automatickému odmrazování uvnitř chladničky na víno. Odmrazovací voda se shromažďuje v odpařovací misce a automaticky se odpařuje.

o Odpařovací misku a otvor pro vypouštění rozmrazovací vody je třeba pravidelně čistit. Tím zabráníte tomu, aby se voda hromadila na dně chladničky na víno, místo aby stékala do odtokového kanálu a odtokového otvoru pro odmrazování.

o Můžete také nalít malé množství vody do odtokového otvoru a vyčistit jej.

o Měli byste dbát na to, aby se láhve s vínem nedotýkaly zadní stěny spotřebiče, protože to může přerušit automatické odmrazování.

a odvádět vodu do základny chladničky na víno.

■ Stěhování chladničky na víno

Pokud potřebujete chladničku na víno přemístit na jiné místo, měli byste postupovat podle níže uvedených pokynů.

o Vyjměte všechny položky z chladničky na víno.

o Všechny volné předměty, například police uvnitř spotřebiče, bezpečně přilepte páskou.

o Abyste zabránili poškození, otočte nastavitelnou nohu až k základně.

o Zavřete dveře páskou.

o Zajistěte, aby spotřebič zůstal během přepravy ve vzpřímené poloze. Vnější stranu spotřebiče rovněž chraňte dekou nebo podobným předmětem.

■ Výpadek napájení

o Pokud je napájení spotřebiče přerušeno, bude po několik hodin schopen udržovat teplotu uvnitř skříně. Za předpokladu, že počet otevření dvířek je minimální.

o Pokud výpadek proudu trvá déle než několik hodin, je třeba obsah uložit na jiném místě, aby se zabránilo jeho ovlivnění zvýšením teploty.

DŮLEŽITÉ: Pokud dojde k odpojení spotřebiče od sítě, ztratě napájení nebo vypnutí, musíte před opětovným spuštěním chladničky na víno počkat 5 minut. Pokud se pokusíte o opětovné spuštění před uplynutím této doby, mohlo by dojít k poškození kompresoru.

■ Doba dovolené

Krátké dovolené: Na dovolené kratší než 3 týdny nechte chladničku na víno v provozu.

Dlouhá dovolená:

o Pokud spotřebič nebudete po určitou dobu používat, měli byste vyjmout láhve s vínem a spotřebič vypnout.

o Vnitřek by se měl čistit roztokem sody bikarbony a vlažné vody.

o Vnitřní prostor by měl být důkladně vysušen.

o Aby se zabránilo vzniku plísní, měly by se dveře nechat mírně pootevřené.

■ Odpojení od napájení

o Pokud je přístroj odpojen ze zásuvky nebo dojde k výpadku proudu, musíte počkat 5 minut.

minut před opětovným spuštěním. Pokus o restartování chladničky na víno před uplynutím 5 minut může způsobit její n e f u n k č n o s t .

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud máte pocit, že spotřebič nefunguje správně, postupujte podle těchto pokynů a zkuste problém vyřešit jednoduše sami, než zavoláte servis.

Ne.	PROBLÉM	PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA/OPATŘENÍ
1	Chladnička na víno nefunguje	Není zapojen do sítě. Spotřebič je vypnutý Vypnul jistič nebo došlo k přepálení pojistky.
2	Chladnička na víno není dostatečně studená	Zkontrolujte nastavení regulace teploty - Vnější prostředí může vyžadovat vyšší nastavení- Dveře jsou příliš často otevřené- Dveře nejsou zcela zavřené. Těsnění dveří netěsní správně.
3	Časté automatické zapínání a vypínání	Teplota v místnosti je vyšší než normální. Dochladničky na víno bylo přidáno velké množství obsahu. Dveře se otevírají příliš často- Dveře nejsou zcela zavřené- Regulace teploty není správně nastavena - Těsnění dveří netěsní správně.
4	Osvětlení nefunguje	Není zapojen do sítě. Vypnutí jističe nebo přepálení pojistky- Vypnutí osvětlení
5	Příliš velké vibrace	Zkontrolujte, zda je přístroj v rovině. Zkontrolujte, zda se uvnitř skříně nebo v komoře kompresoru neuvolnily žádné díly.
6	Zdá se, že chladič vína dělá příliš velký hluk	Chrastění může být způsobeno prouděním chladiva - což je normální -. Po skončení každého cyklu můžete slyšet bublavé zvuky způsobené prouděním chladiva. Smršťování a rozpínání vnitřních stěn může způsobovat praskání a praskání. Spotřebič není na úrovni
7	Dveře se nezavírají správně.	Chladnička na víno není vyrovnaná Dveře byly obrácené a nebyly správně namontovány- Těsnění je špinavé- Police jsou mimo svou polohu.
8	V okně displeje se místo digitální číslice zobrazuje "HH" nebo "LL". kotva s nepřetržitým bzučivým zvukem	Teplotní sonda je nefunkční.