

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Řada Dunavox Noble & Prime

Ušlechtilé modely:

DVN-19.50B.TO;
DVN-25.65DB.TO;
DVN-32.85DB.TO;
DVN-32.85DOP.TO;
DVN-44.120DB.TO;
DVN-70.185DB.TO;
DVN-109.291DB.TO;
DVN-109.291DOP.TO;

Hlavní modely:

DVP-19.50B;
DVP-25.65DB;
DVP-44.120DB;
DVP-70.185DB;

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili tento spotřebič a vložili důvěru do společnosti Dunavox. Tento výrobek jsme navrhli s maximální péčí a doufáme, že bude hrdým a dlouhodobým doplňkem vaší domácnosti. Pokud máte ke spotřebiči jakékoliv dotazy, dejte nám vědět; rádi vám pomůžeme!

1. O TOMTO DOKUMENTU

Tato příručka platí pro všechny modely Horizon a Spirit od společnosti Dunavox. Před použitím výrobku si tento návod přečtěte a porozumějte mu. Tento návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

Vyhrazujeme si právo změnit parametry bez předchozího upozornění.

Tato příručka je původně napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překlady originální příručky.

2. SHODA

LV 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863
CB

3. BEZPEČNOST

Určené použití:

Tento spotřebič je určen ke skladování vína při optimální teplotě. Tento spotřebič je určen k vestavbě.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech pro typické úklidové funkce, které mohou být používány i neodbornými uživateli pro typické úklidové funkce, jako jsou: obchody, kanceláře a jiná podobná pracovní prostředí, zemědělské usedlosti, klienty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních a/nebo v zařízeních typu penzion.

Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.

Tento spotřebič je určen ke skladování vína.

Určení uživatelé:

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Likvidace starých spotřebičů

Před likvidací starého spotřebiče odstraňte všechny zástrčky a napájecí kabely, abyste se ujistili, že spotřebič není funkční.

Odstraňte dvířka, ale ponechte police na místě, aby do nich děti nemohly lézt.



Tento symbol na výrobku označuje, že se nesmí vyhazovat jako běžný domovní odpad.

Místo toho je třeba je odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu.

Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem.

Varování: Při likvidaci starého spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození potrubí.

Před instalací a používáním nového spotřebiče

Varování: Před zapnutím spotřebiče otevřete na 5 minut dvířka, aby se skříň vyvětrala.

Přečtěte si návod dodaný se spotřebičem - pokud nebudete spotřebič instalovat nebo používat v souladu s návodem, může to vést ke ztrátě záruky.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou instalací.

Neinstalujte tento spotřebič, pokud byl během přepravy poškozen. To se týká i zástrčky a přívodního kabelu.

Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Poznámka: Tento spotřebič je určen výhradně ke skladování vína.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Abyste zabránili poškození dvířek a těsnění dvířek, ujistěte se, že jsou dvířka zcela otevřená, než začnete vytahovat jakékoliv police.
- Chladničku na víno nepřemísťujte, pokud je naplněná vínem, mohli byste spotřebič narušit.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, smí jej vyměnit pouze výrobce nebo příslušně kvalifikovaná osoba.
- Nikdy nedovolte dětem, aby se spotřebičem manipulovaly, hrály si s ním nebo do něj lezly.
- Nikdy nečistěte části spotřebiče hořlavými kapalinami.
- V blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče a kapaliny. Mohlo by dojít k nebezpečí požáru nebo výbuchu. neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé páry
 - **Varování:** Při používání nebo instalaci spotřebiče nedovolte, aby došlo k poškození chladicího okruhu. Pokud dojde k jeho poškození, spotřebič nepoužívejte, dokud vás k tomu nepřinutí servisní technik. Chladivo se může při úniku vznítit nebo poškodit oči.
 - Před čištěním vždy nezapomeňte spotřebič odpojit ze sítě. Při odpojování od elektrické sítě vytáhněte zástrčku, nikoliv napájecí kabel.
 - Uvnitř vinotéky nepoužívejte nic elektrického.
 - Veškeré elektrické opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik. Neodborné opravy mohou být pro uživatele zdrojem velkého nebezpečí a mohou vést ke ztrátě záruky.
 - Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte žádné nebezpečné předměty, jako jsou hořlaviny, výbušniny, silné kyseliny nebo zásady apod.
 - Vždy udržujte všechny větrací otvory volné. Pokud se ucpou, ihned je vyčistěte.
 - Po dokončení instalace se ujistěte, že je zástrčka na přístupném místě.
 - Tento spotřebič používejte pouze pro domácí účely v souladu s tímto návodem.
 - Chladnička na víno je vhodná pro skladování vína (nebo jiných lahvových nápojů). Není vhodná pro skladování čerstvých nebo mražených potravin.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí

souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Pokud je chladičem těchto spotřebičů R600a, neměly by se do skříně nebo do její blízkosti vkládat hořlavé a výbušné předměty, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.



Instalace vinotéky

- Odstraňte vnější a vnitřní obaly.
- **Poznámka:** Před připojením vinotéky ke zdroji napájení ji nechte stát ve vzpřímené poloze přibližně 24 hodin. Snížíte tak možnost poruchy chladicího systému v důsledku manipulace během přepravy.
- Vyčistěte vnitřní povrch vlažnou vodou pomocí měkkého hadříku.
- Nainstalujte kliku na levé straně dveří. (**pouze modely Spirit**)
- Umístěte vinotéku na podlahu, která je dostatečně pevná, aby ji při plném zatížení unesla. Chcete-li vinotéku vyrovnat, nastavte přední vyrovnávací patku ve spodní části vinotéky.
- Vinotéku umístěte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla (**trouba**, sporák, topení, radiátor atd.). Přímé sluneční světlo může ovlivnit akrylový povlak a zdroje tepla mohou zvýšit spotřebu elektrické energie. Extrémně nízké okolní teploty mohou rovněž způsobit, že přístroj nebude fungovat správně.
- Neumísťujte jednotku na vlhká místa.
- Vinotéka by měla být umístěna na místě, kde se okolní teplota pohybuje mezi 10 °C a 30 °C. Pokud je okolní teplota vyšší nebo nižší než tento rozsah, může to mít vliv na výkon přístroje. Umístění spotřebiče v extrémně chladných nebo horkých podmínkách může způsobit kolísání teplot uvnitř. Rozsah nastavených teplot nemusí být dosažen.
- Zapojte vinotéku do vhodné zásuvky. Pokud by bylo nutné zástrčku vyměnit, použijte pokyny uvedené v části Elektrické požadavky.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti vypněte pojistku zásuvky.
- Připojte spotřebič k uzemněné zásuvce.
- Před prováděním údržby vypněte pojistky v zásuvce.
- Nepřipojujte spotřebič do zásuvky, pokud je poškozený napájecí kabel.
- Nepřipojujte spotřebič do vadné zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkosti.

Poznámka: Skleněná dvířka jsou větší než spotřebič a při položení spotřebiče na podlahu bez nožiček se rozbijí. Nepokládejte spotřebič přímo na podlahu, pokud není podepřen nožičkami nebo vnější podpěrou.

Poznámka: Pokud jsou větrací mřížky zakryté, ventilace nemůže správně fungovat. Spotřebič se může přehřát. **Větrací mřížky nezakrývejte.**


Upozornění: Uložení otevřených lahví ve spotřebiči může způsobit jejich únik a vznik plísní v chladničce na víno. Neukládejte otevřené láhve na .

Poznámka: Spotřebič vždy připevněte ke skříně.

Obsluha chladničky na víno

➤ Ovládací prvky chladničky na víno

PRO DVN-19.50;DVP-19.50

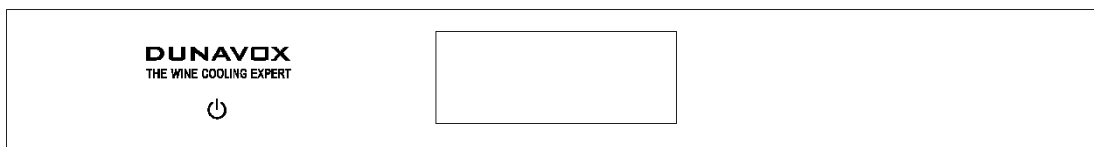

Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení

Výchozí zapnutí systému po zapojení.

Dlouze stiskněte na toto tlačítko 3 sekundy, ozve pípnutí, výrobek se vypne.

Lehce stiskněte toto tlačítko, ozve pípnutí, výrobek se zapne.

1.Nabídka výběru jazyka



Při prvním zapnutí se na obrazovce zobrazí nabídka výběru jazyka (angličtina, španělština, italština, francouzština, němčina, holandština, maďarština, polština, slovinština. Vybraný jazyk se uloží a zapamatuje, např. po přerušení napájení by si jednotka měla volbu zapamatovat), po výběru jazyka se na obrazovce zobrazí domovská stránka.

2.Domovská stránka (zámek, WIFI)

Domovská stránka v pohotovostním režimu (obrazovka se přepne na domovskou stránku po 5 sekundách nečinnosti).



① Tlačítko zámku:

V normálním režimu (bez poruchy) se systém po zapnutí výrobku standardně odemkne.  Dotkněte se tlačítka v levém horním rohu obrazovky na 3 sekundy, ozve se pípnutí, systém přejde do režimu uzamčení, aby se uzamkl ovládací panel, a tlačítko zámku  se přepne na , systém nebude mít žádnou akci, když se dotknete obrazovky v režimu uzamčení.  Dotkněte se tlačítka na 3 sekundy, ozve se pípnutí, ovládací panel se odemkne a tlačítko zámku se přepne na .

V režimu poruchy (kód nebo alarm), automatické odblokování.

② Tlačítko WIFI : Dotkněte  tlačítka, systém vstoupí na stránku připojení k bezdrátové síti (více informací naleznete v níže uvedených krocích připojení WIFI).

3.Stránka nastavení teploty (posunutím obrazovky doleva jednou vstoupíte na tuto stránku)



Dotykem tlačítka snížíte teplotu o jeden (1) stupeň.



Tlačítkem zvýšíte teplotu o jeden (1) stupeň.

Rozsah regulace teploty :5-18 .°C

Výchozí nastavení teploty z výroby: 12°C

4.Stránka nastavení provozního režimu (pro vstup na tuto stránku dvakrát posuňte obrazovku doleva)




①Std (Standardní režim): Výchozí režim systému "Std" po zapnutí produktu.

②Eco (režim úspory energie): Po vstupu do úsporného režimu se vnitřní osvětlení po 3 sekundách vypne a obrazovka zhasne 20 sekund po zavření dvířek.

③SabSab(režim): Po vstupu do režimu Sab se světlo po 3 sekundách vypne a jas obrazovky se sníží 20 sekund po zavření dvířek.vnitřní

④Demo: Po vstupu do režimu Demo přestane kompresor pracovat.

5.Stránka nastavení světelného režimu (na tuto stránku vstoupíte trojím posunutím obrazovky doleva).

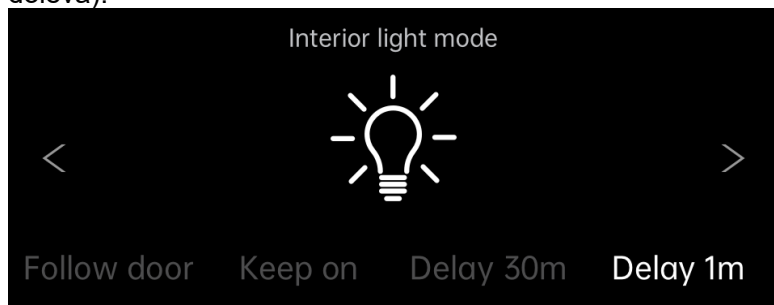

①Sledování dveří: Vnitřní světlo se rozsvítí, když se otevřou dveře, a zhasne, když se dveře zavřou.

②Zapnout:Vnitřní světlo svítí vždy, ať už jsou dvířka zavřená nebo otevřená.

③Zpoždění 30 m: Vnitřní světlo zhasne 30 minut po zavření dveří.

④Zpoždění 1m:Vnitřní světlo zhasne 1 minutu po zavření dveří.

6.Stránka nastavení jasu světla (tuto stránku zobrazíte čtyřnásobným posunutím obrazovky doleva).



Dotykem na 50 %, 75 % a 100 % zvolte různý jas vnitřního světla.

7.Stránka nastavení barvy světla (tuto stránku zobrazíte pětinasobným posunutím obrazovky doleva)



Můžete si vybrat 3 barvy světla: "Bílá" "Modrá" "Teplá bílá", dotkněte se příslušného tlačítka a vyberte barvu světla (v režimu ECO barvu světla nelze změnit).


8.Obnovení výchozího továrního nastavení (pro vstup na tuto stránku posuňte obrazovku šestkrát doleva).



Dotkněte se "NO", všechna nastavení se nezmění.

Dotkněte se tlačítka "ANO", obnovte výchozí tovární nastavení, rozhraní se přepne do nabídky výběru jazyka.


9.Stránka nastavení času (pro vstup na tuto stránku posuňte obrazovku sedmkrát doleva)

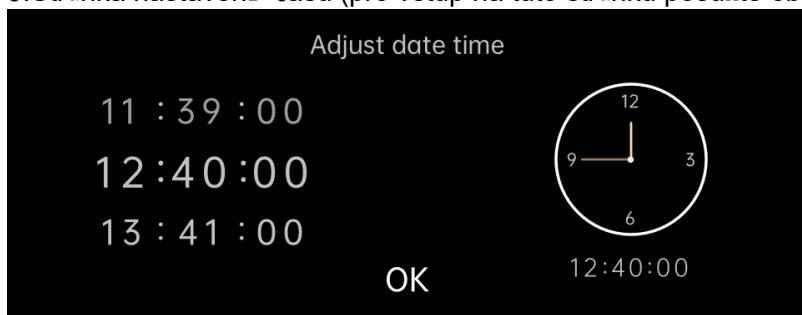

Posouváním nahoru a dolů v digitální oblasti nastavte čas, lze nastavit hodiny/minuty/sekundy, po dokončení nastavení se dotkněte tlačítka "OK" pro potvrzení, čas na ukazateli na obrazovce

a domovské stránky se aktualizuje současně.

10. Volba mezi °C/F na displeji (na tuto stránku vstoupíte osmkrát posunutím obrazovky doleva)

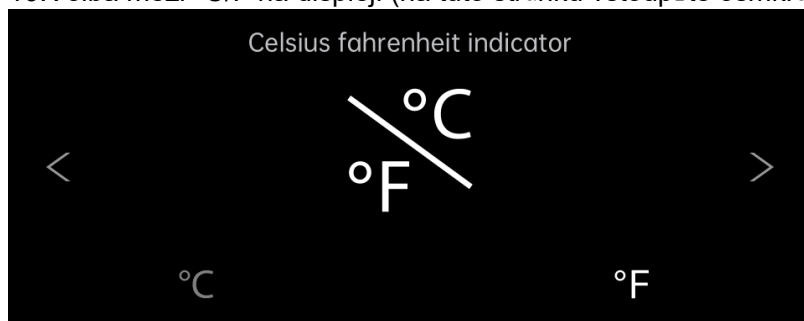

přepínač :stupňů Celsia a Fahrenheita

Dotkněte se tlačítka "°C " nebo "°F ", příslušný symbol se rozzáří, displej teploty se přepne mezi °C a °F



Používání WIFI Kroky:

1. Naskenováním kódu si stáhněte aplikaci "smart life" a nainstalujte ji do svého telefonu.



2. Zaregistrujte si osobní účet a přihlaste se do domácí sítě WIFI.


3. Po připojení napájení vstupte na domovskou stránku a dotykem tlačítka  a WIFI vstupte na stránku připojení k bezdrátové síti, dotkněte se tlačítka "Připojit" a systém vstoupí do stavu přiřazení k síti.

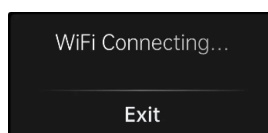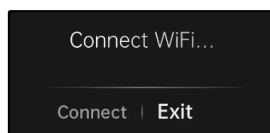


4. Klikněte na tlačítko "+" na stránce aplikace APP pro "Přidat zařízení". APP automaticky vyhledá zařízení a pokusí se o připojení.

5. Ikona zařízení se zobrazí, když APP úspěšně vyhledá zařízení. Klikněte na ikonu a zadejte heslo. Poté počkejte na úplné připojení WiFi.

6. Po úspěšném připojení sítě. Rozhraní zobrazí . APP vstoupí do hlavního okna ovládání chladicího vína. Nyní můžete APP používat. Pokud se připojení nezdaří, rozhraní zobrazí , zkontrolujte síť WIFI a dotkněte se tlačítka "Znovu připojit" pro opětovné připojení.

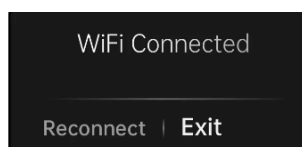

PRO DVN-25.65; .DVN-44.120; DVN-70.185; DVP-25.65; .DVP-44.120; DVP-70.185

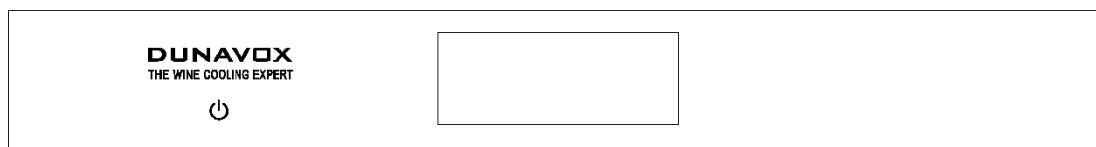

Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení

Výchozí zapnutí systému po zapojení.

Dlouze stiskněte toto tlačítko po dobu 3 sekund, ozve pípnutí, výrobek se vypne.

Lehce stiskněte toto tlačítko, ozve pípnutí, výrobek se zapne.


1.Nabídka výběru jazyka



Při prvním zapnutí se na obrazovce zobrazí nabídka výběru jazyka (angličtina, španělština, italština, francouzština, němčina, holandština, maďarština, polština, slovinština. Vybraný jazyk se uloží a zapamatuje, např. po přerušení napájení by si jednotka měla volbu zapamatovat), po výběru jazyka se na obrazovce zobrazí domovská stránka.

2.Domovská stránka (zámek, WIFI)

Domovská stránka v pohotovostním režimu (obrazovka se přepne na domovskou stránku po 5 sekundách nečinnosti).

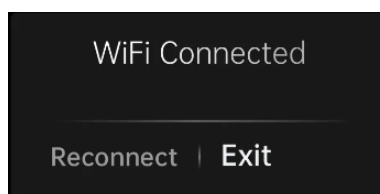


① Tlačítko zámku:

V normálním režimu (bez poruchy) se po zapnutí výrobku odemkne systém. Dotkněte se tlačítka v levém horním rohu obrazovky na 3 sekundy, ozve se pípnutí, systém přejde do režimu uzamčení, aby se uzamkl ovládací panel, a tlačítko zámku se přepne na , systém nebude mít žádnou akci, když se dotknete obrazovky v režimu uzamčení. . dotkněte se tlačítka na 3 sekundy, ozve se pípnutí, ovládací panel se odemkne a tlačítko zámku se přepne na .

V režimu poruchy (kód nebo alarm), automatické odblokování.

② Tlačítko :WIFI (více informací naleznete v níže uvedených krocích připojení WIFI).

3.Stránka nastavení teploty (posunutím obrazovky doleva jednou vstoupíte na tuto stránku)

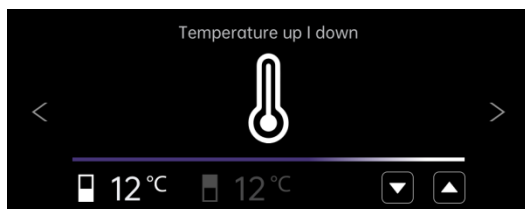

◀ je pro horní zónu a je ▶ o dolní zónu.

Dotykem tlačítka snížíte teplotu o jeden (1) stupeň. Dotykem tlačítka zvýšíte teplotu o jeden (1) stupeň.

Rozsah regulace teploty :

Horní zóna: 5-10°C , Dolní zóna: 10-18°C

Výchozí nastavení teploty z výroby:

Horní zóna: 6°C , Dolní zóna: 12°C

4.Stránka nastavení provozního režimu (pro vstup na tuto stránku dvakrát posuňte obrazovku doleva)




①Std (Standardní režim): Výchozí režim systému "Std" po zapnutí produktu.

②Eco (režim úspory energie): Po vstupu do úsporného režimu se vnitřní světlo po 3 sekundách vypne a obrazovka zhasne 20 sekund po zavření dvířek.

③SabSab(režim): Po vstupu do režimu Sab se světlo po 3 sekundách vypne a jas obrazovky se sníží 20 sekund po zavření dvířek.vnitřní

④Demo: Po vstupu do režimu Demo přestane kompresor pracovat.

5.Stránka nastavení světelného režimu (na tuto stránku vstoupíte trojnásobným posunutím obrazovky doleva).

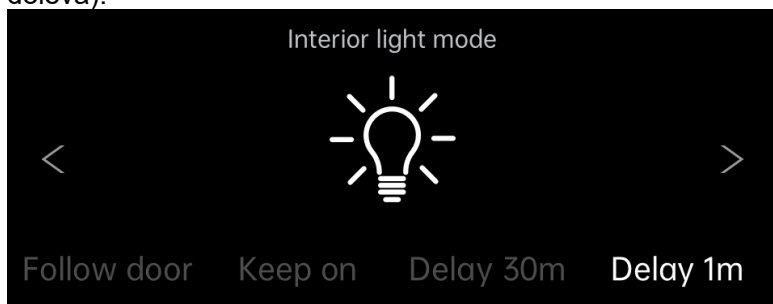

①Sledování dveří: Vnitřní světlo se rozsvítí, když se otevřou dveře, a zhasne, když se dveře zavřou.

②Zapnout:Vnitřní světlo svítí vždy, ať už jsou dvířka zavřená nebo otevřená.

③Zpoždění 30 m: Vnitřní světlo zhasne 30 minut po zavření dveří.

④Zpoždění 1m:Vnitřní světlo zhasne 1 minutu po zavření dveří.

6.Stránka nastavení jasu světla (tuto stránku zobrazíte čtyřnásobným posunutím obrazovky

doleva).



Dotykem na 50 %, 75 % a 100 % zvolte různý jas vnitřního světla.

7.Stránka nastavení barvy světla (tuto stránku zobrazíte pětinasobným posunutím obrazovky doleva)



Můžete si vybrat 3 barvy světla: "Bílá" "Modrá" "Teplá bílá", dotkněte se příslušného tlačítka a vyberte barvu světla (v režimu ECO barvu světla nelze změnit).


8.Obnovení výchozího továrního nastavení (pro vstup na tuto stránku posuňte obrazovku šestkrát doleva).



Dotkněte se "NO", všechna nastavení se nezmění.

Dotkněte se tlačítka "YES", obnovte výchozí tovární nastavení, rozhraní se přepne do nabídky výběru jazyka.


9.Stránka nastavení času (pro vstup na tuto stránku posuňte obrazovku sedmkrát doleva)

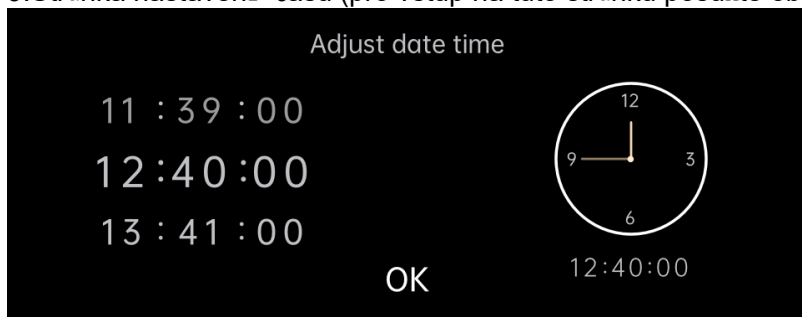

Posouváním nahoru a dolů v digitální oblasti nastavte čas, lze nastavit hodiny/minuty/sekundy,

po dokončení nastavení se dotkněte tlačítka "OK" pro potvrzení, čas na ukazateli na obrazovce a domovské stránce se aktualizuje současně.

10.Volba mezi °C/F na displeji (na tuto stránku vstoupíte osmkrát posunutím obrazovky doleva)

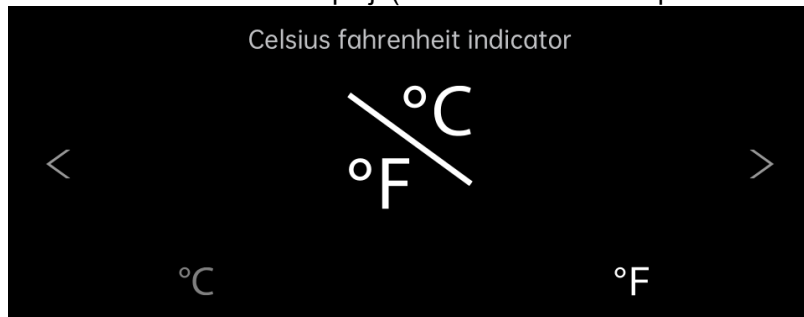

přepínač :stupňů Celsia a Fahrenheita

Dotkněte se "°C " nebo "°F ", příslušný symbol se rozzáří, displej teploty se přepne mezi °C a .°F



Používání WIFI Kroky:

1. Naskenováním kódu si stáhněte aplikaci "smart life" a nainstalujte ji do svého telefonu.



2.Zaregistrujte si osobní účet a přihlaste se do domácí sítě WIFI.


3. Po připojení napájení vstupte na domovskou stránku a dotykem tlačítka WIFI vstupte na stránku připojení k bezdrátové síti, dotkněte se tlačítka "Připojit" a systém vstoupí do stavu přiřazení k síti.

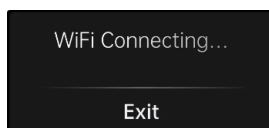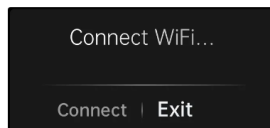

4. Klikněte na tlačítko "+" na stránce aplikace APP pro "Přidat zařízení". APP automaticky vyhledá zařízení a pokusí se o připojení.

5.Ikona zařízení se objeví, když APP úspěšně vyhledá zařízení. Klikněte na ikonu a zadejte heslo. Poté počkejte na úplné připojení.WiFi.


6.Po úspěšném připojení sítě. Rozhraní zobrazí adresu . APP vstoupí do hlavního okna ovládání chladicího vína. Nyní můžete APP používat. pokud se připojení nezdaří, zobrazí se rozhraní zkontrolujte síť WIFI a dotkněte se tlačítka "Znovu připojit" pro opětovné připojení.

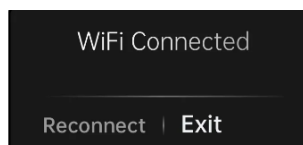


➤ Schéma ukládání

Podle skutečné konfigurace vašeho výrobku zkontrolujte relativní schéma ukládání.


PRO DVN-19.50 ;DVP-19.50

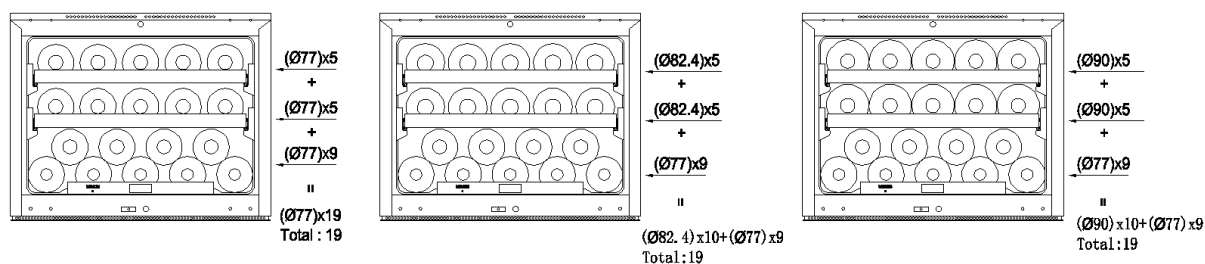


PRO DVN-25.65; DVP-25.65

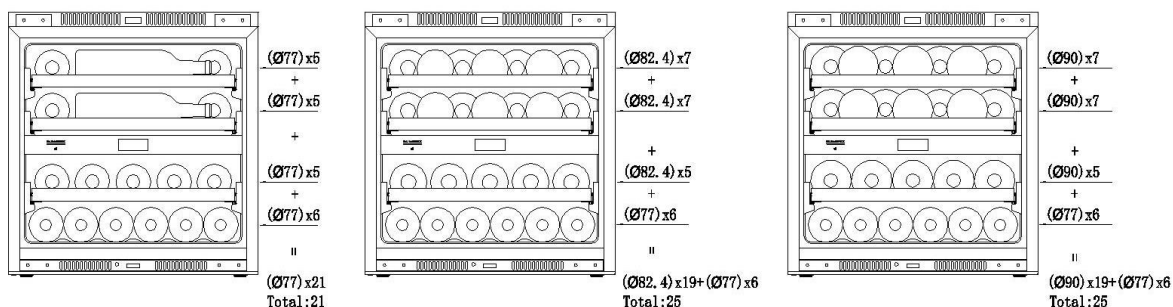


PRO DVN-44.120;DVP-44.120

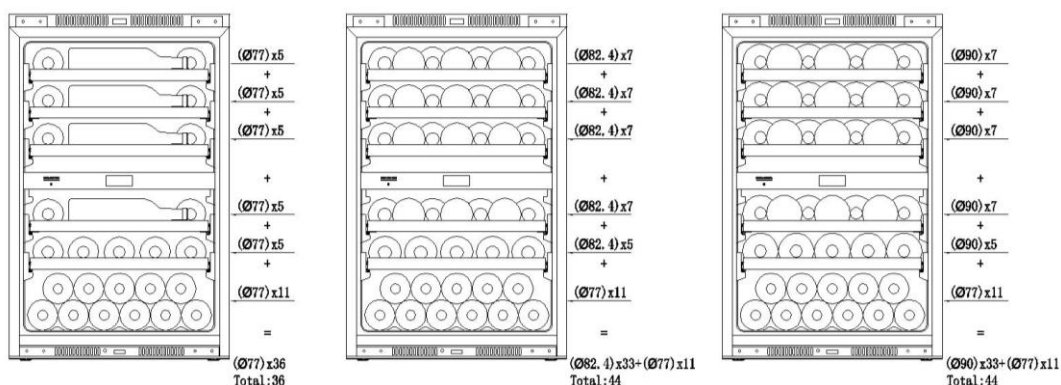

PRO DVN-70.185 ;DVP-70.185

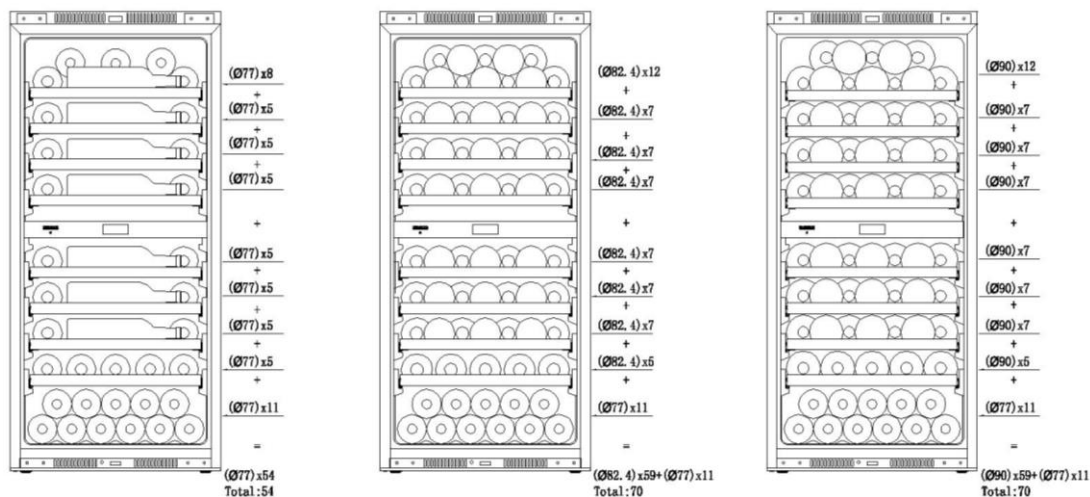


- Police
- Podle skutečné konfigurace vašeho výrobku zkontrolujte relativní Odstranit nebo vyměnit stojany.
- Aby nedošlo k poškození těsnění dvířek, dbejte na to, abyste při vytahování polic z přihrádky na kolejnici měli dvířka zcela otevřená.

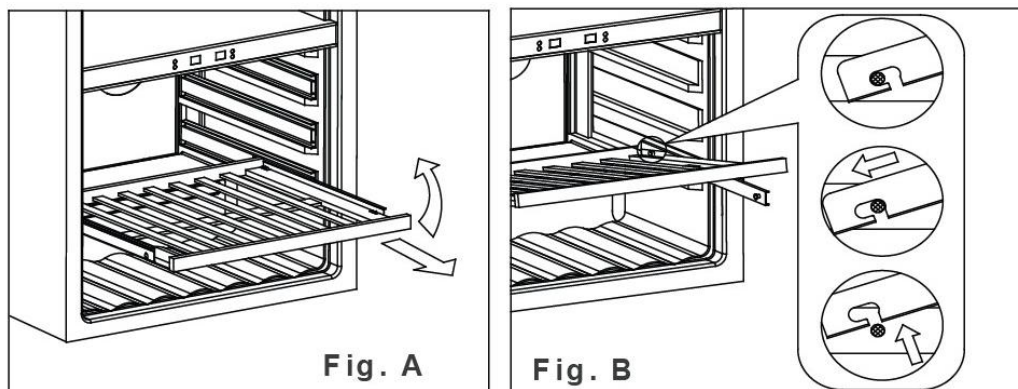


1. Úplně vysuňte polici, kterou chcete vyjmout (obr. A).
2. Zvedněte přední část police nahoru (obr. A).
3. Přidržením kolejnice police zatlačte polici dovnitř a pak nahoru, aby se uvolnila ze zadních tlumičů (obr. B).

➤ INSTALAČNÍ ROZMĚRY


DVN-19.50

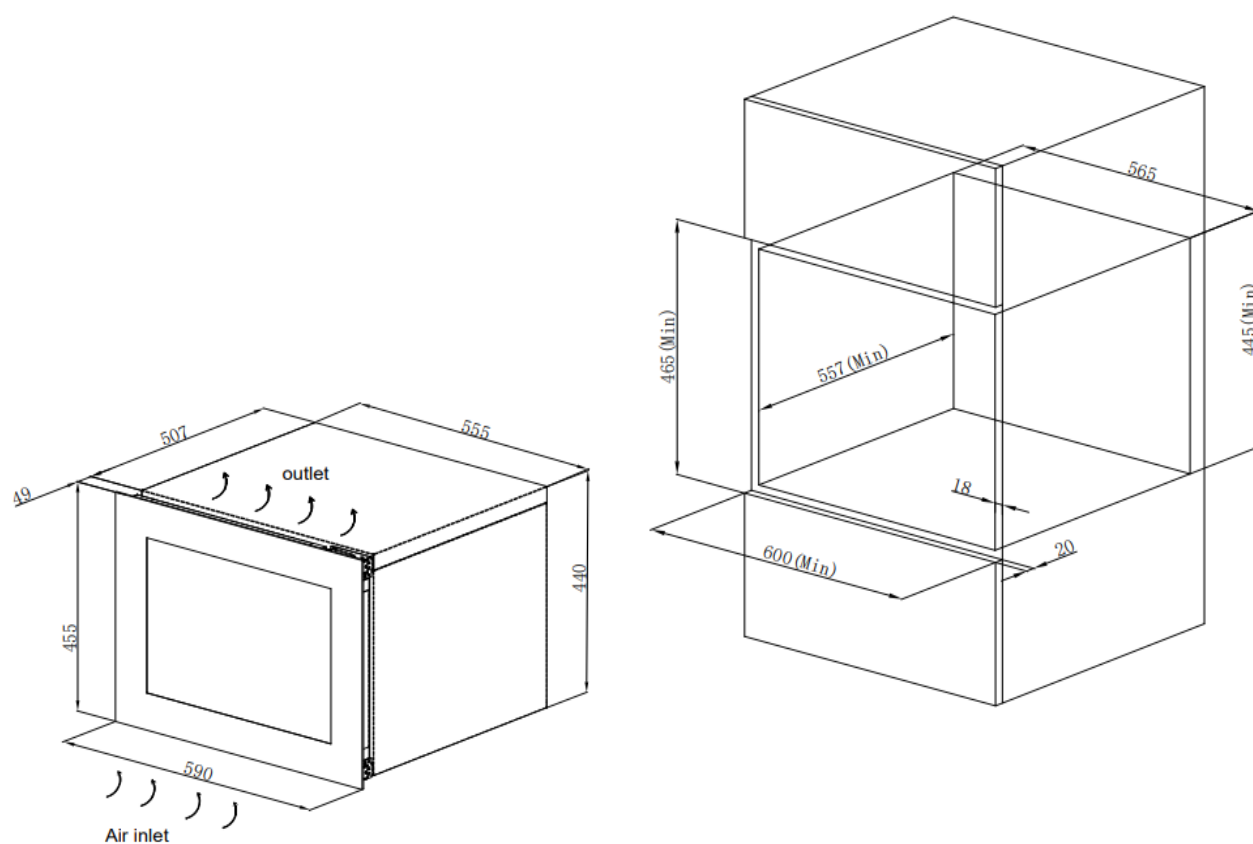


DVP-19.50

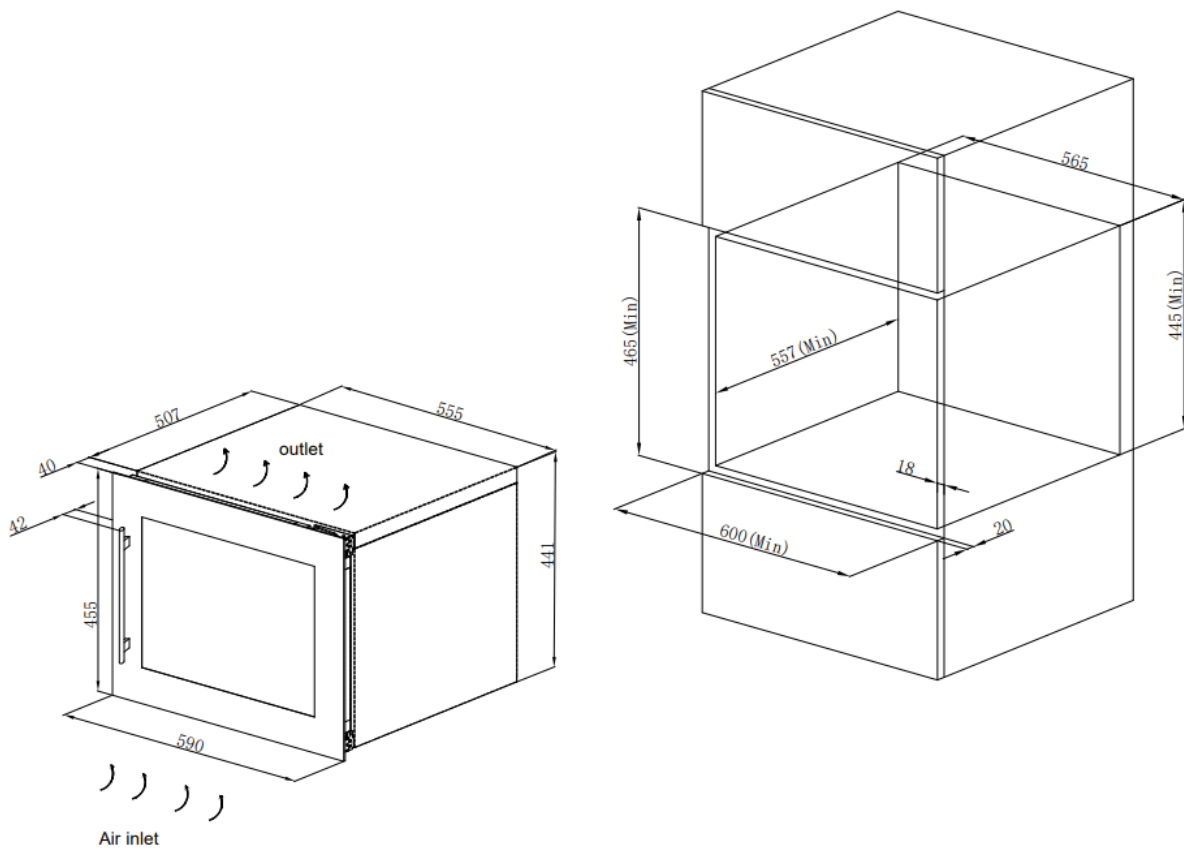


DVN-25.65

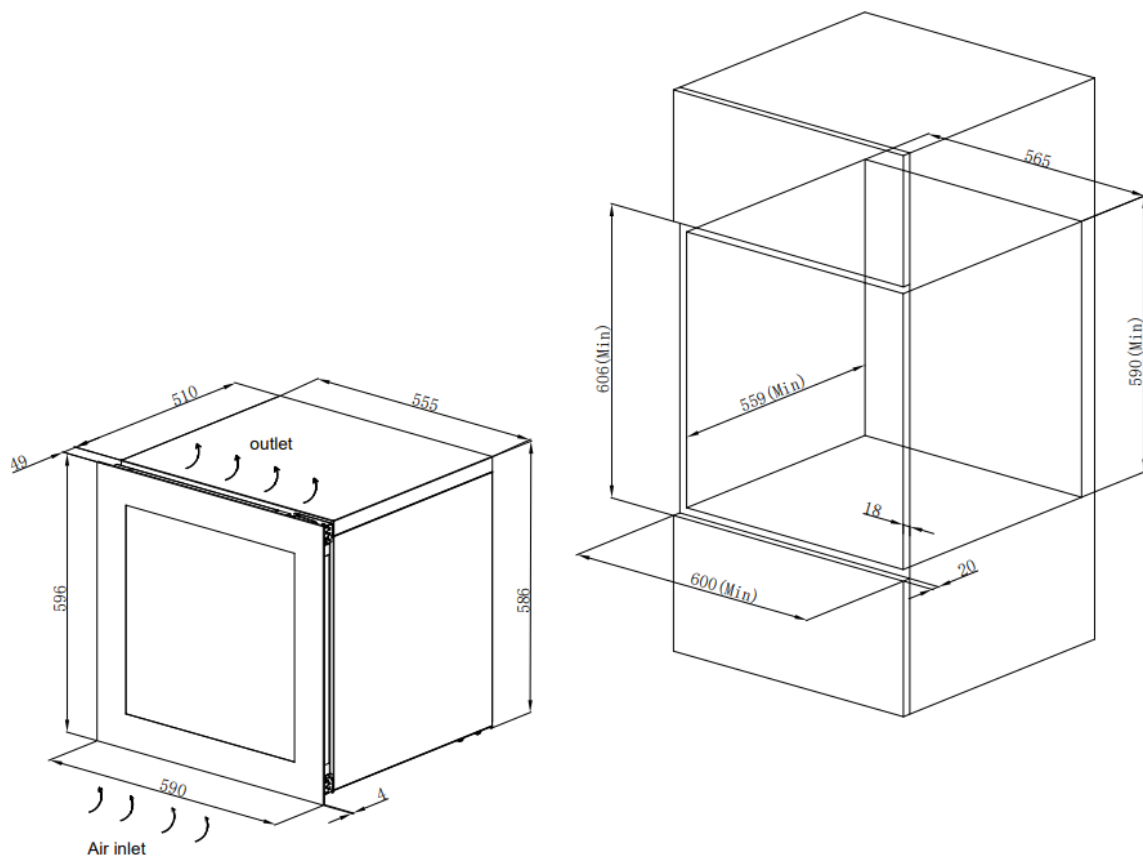


DVP-25.65

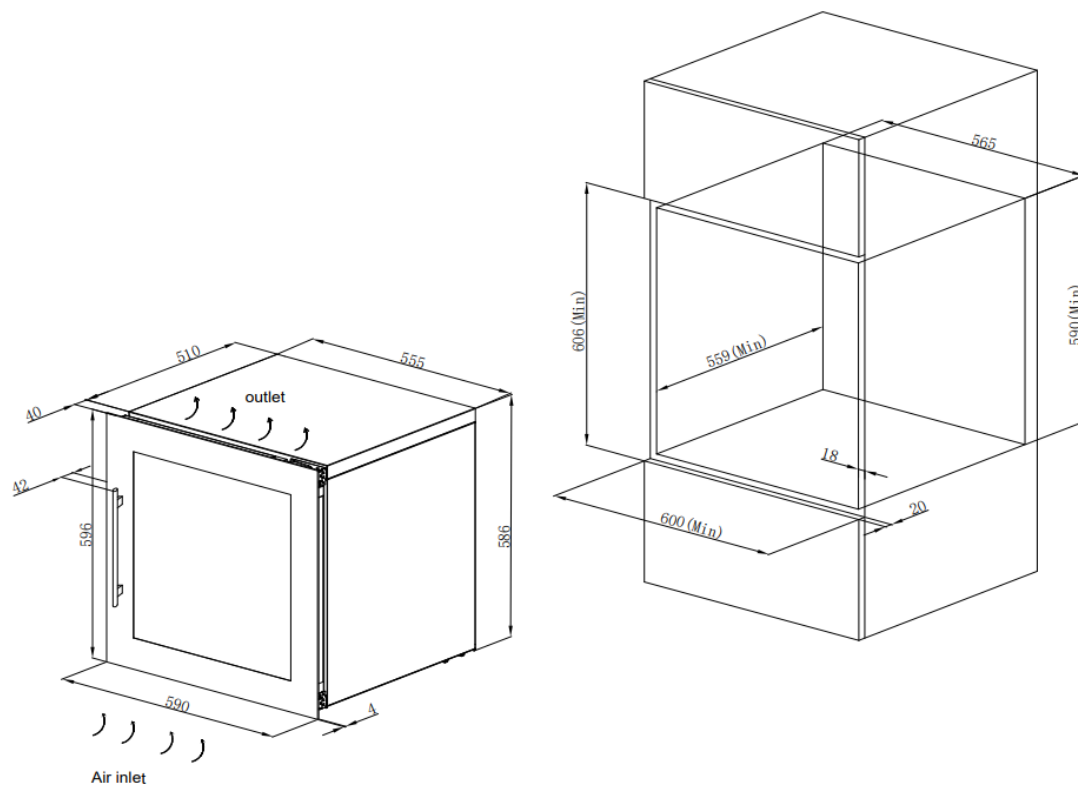


DVN-32.85DB.TO

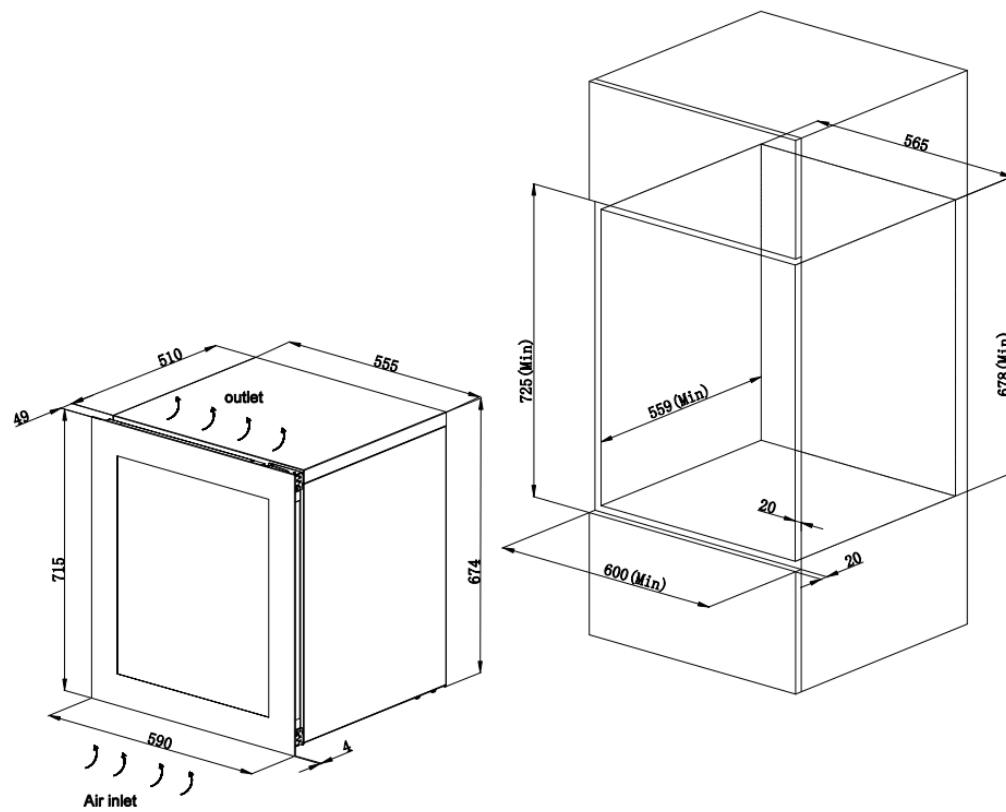


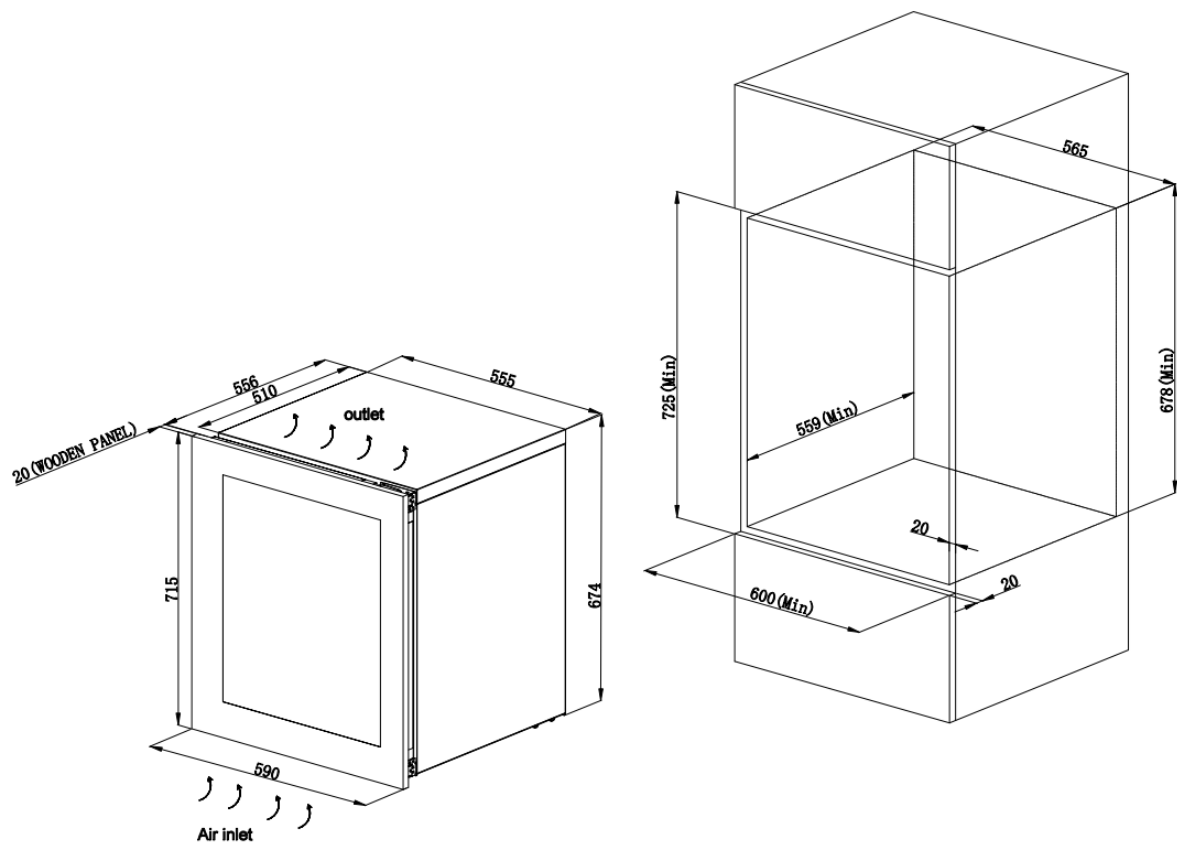




DVN-44.120

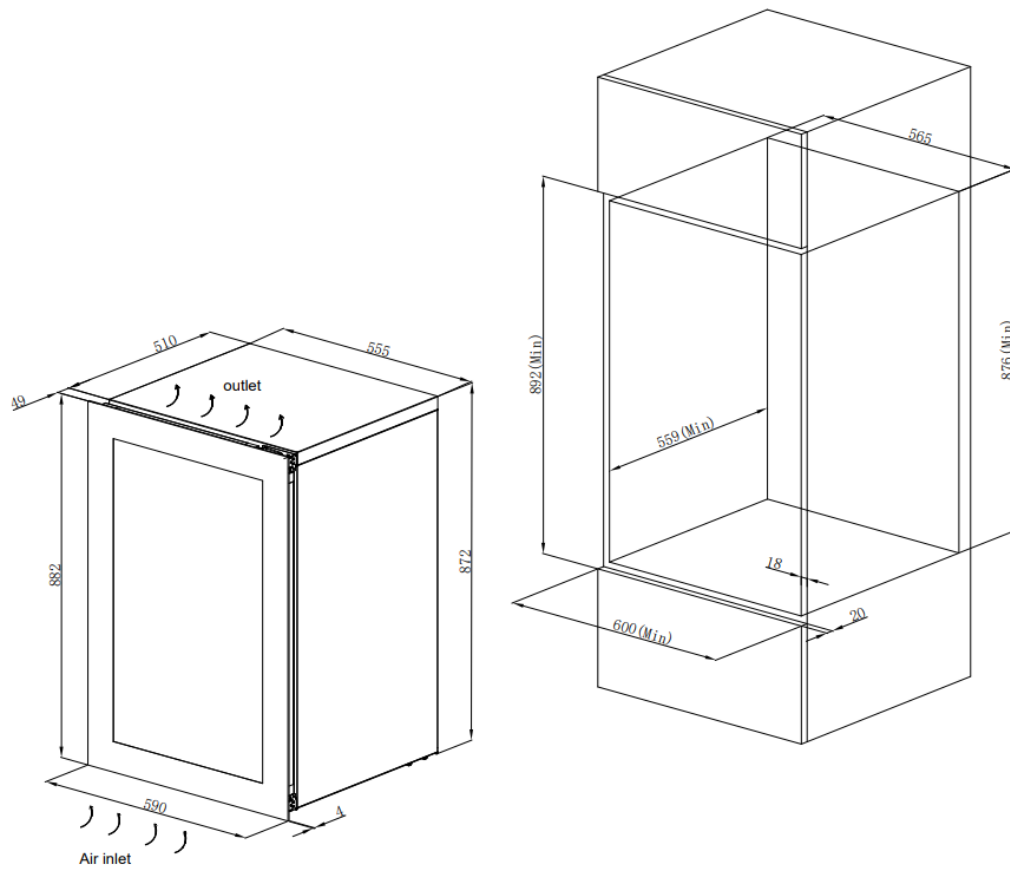



DVP-44.120

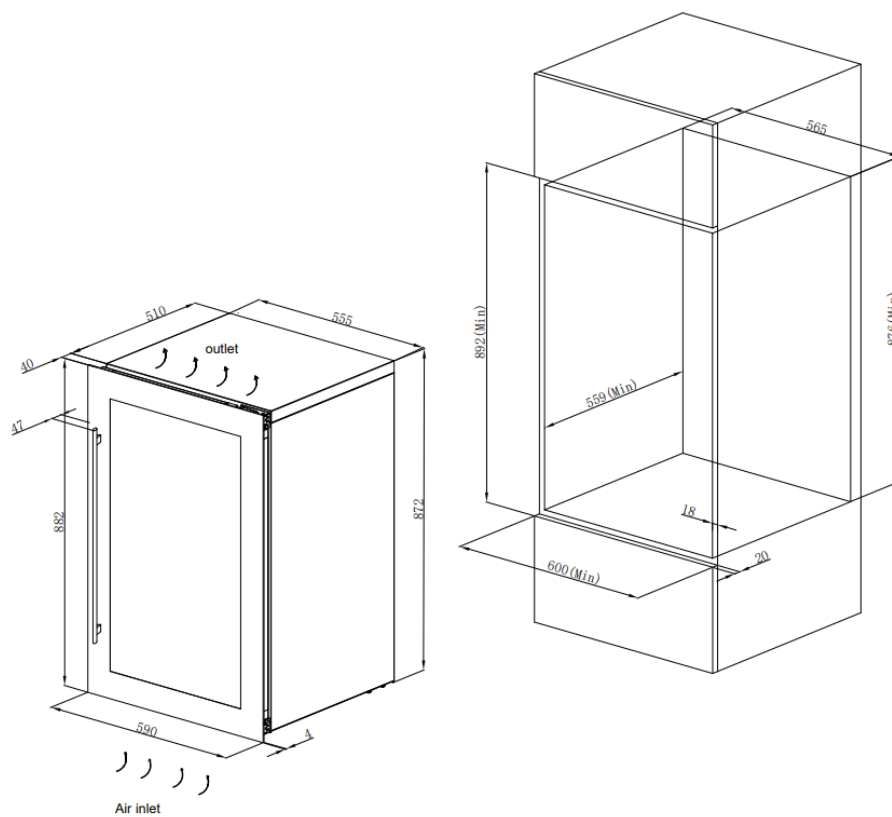

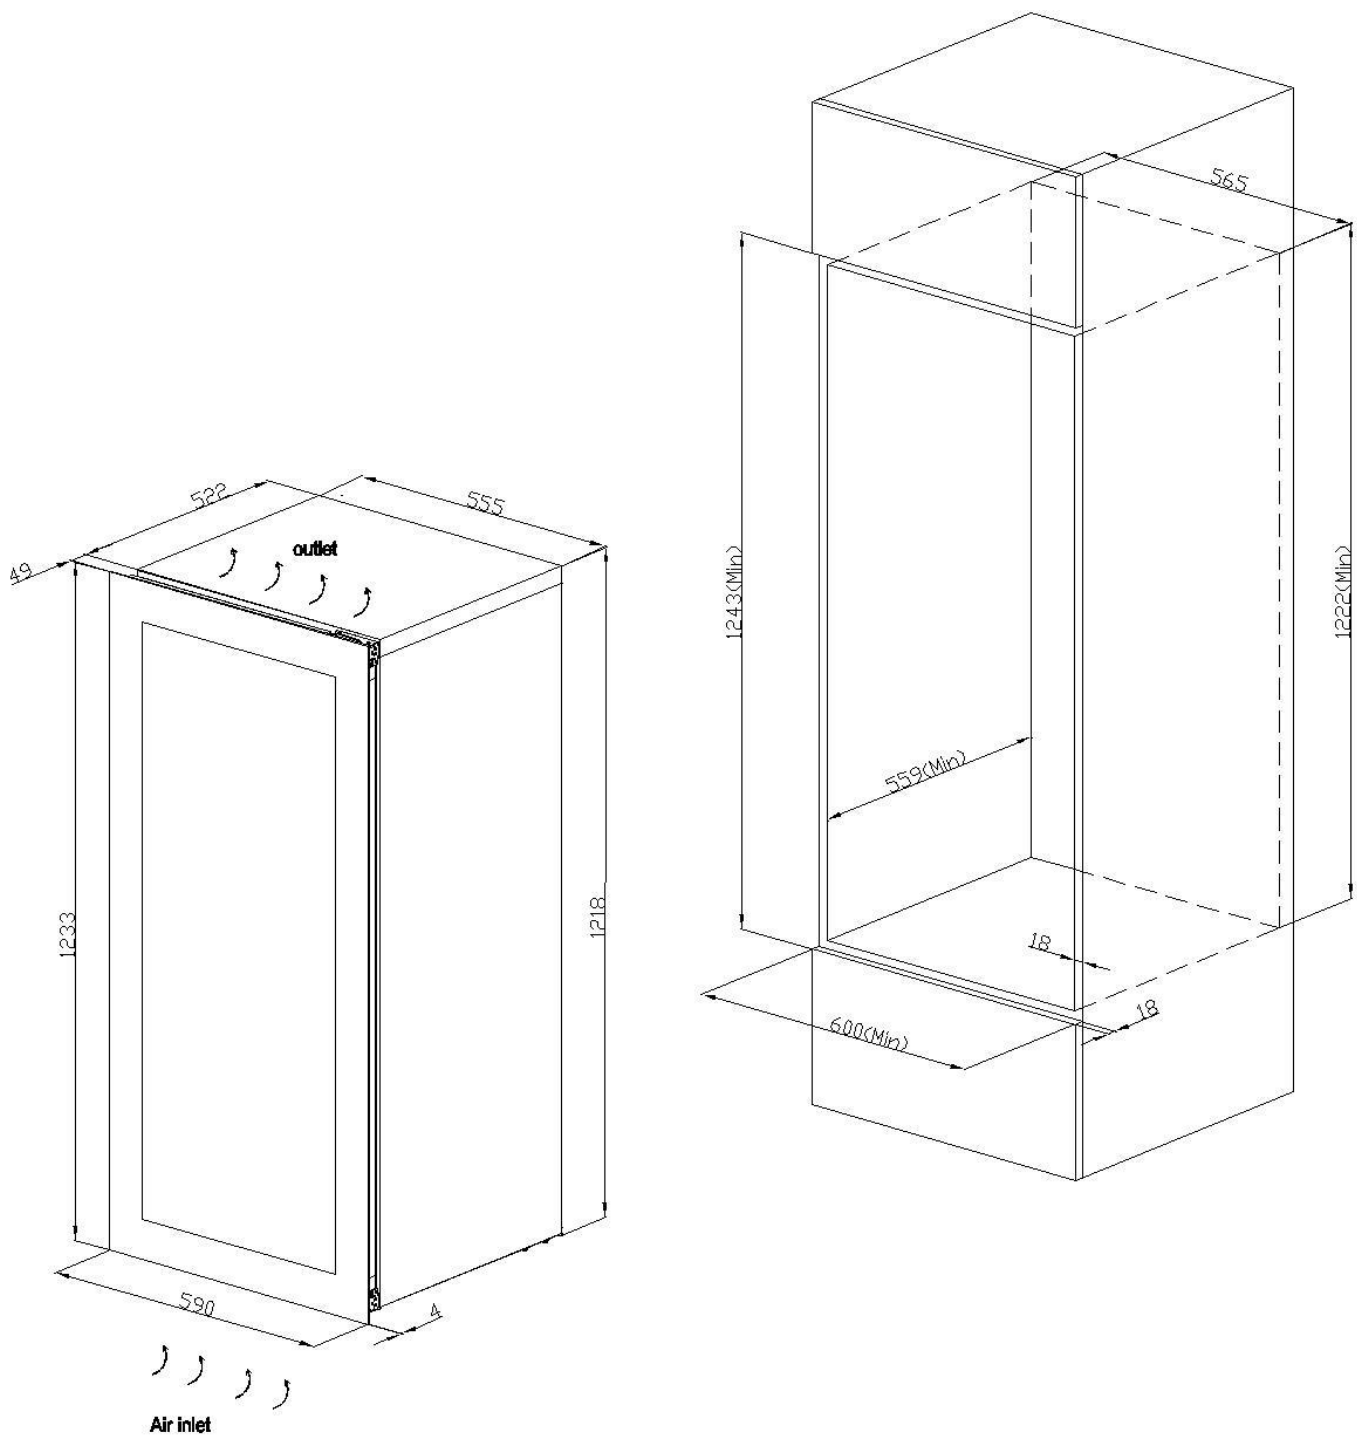

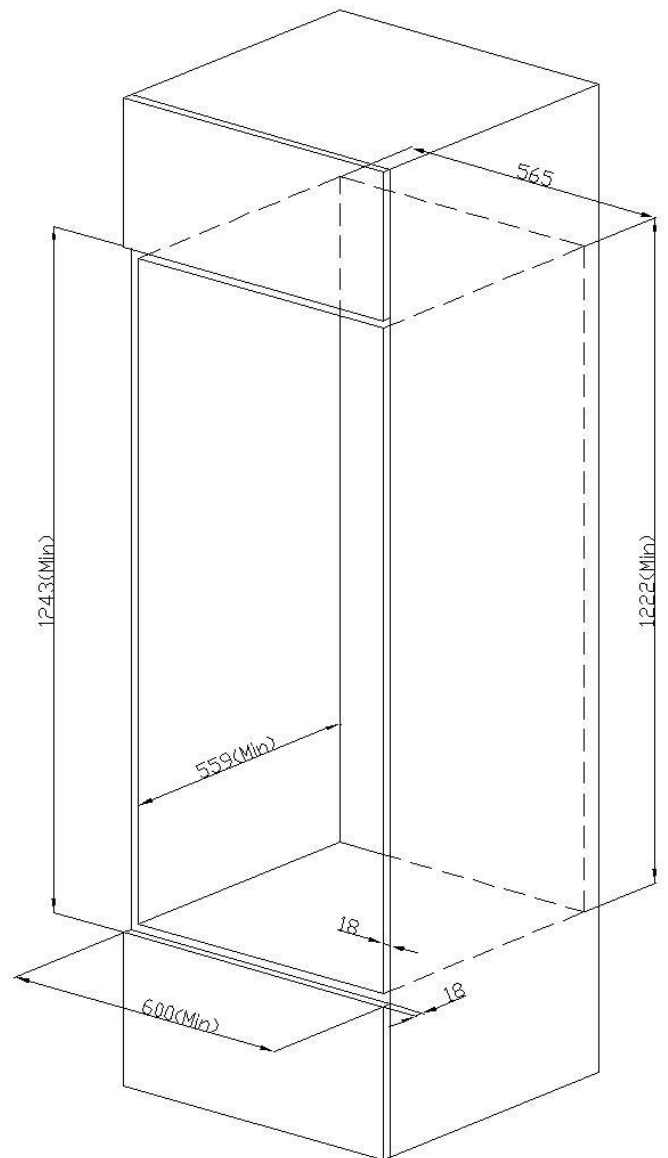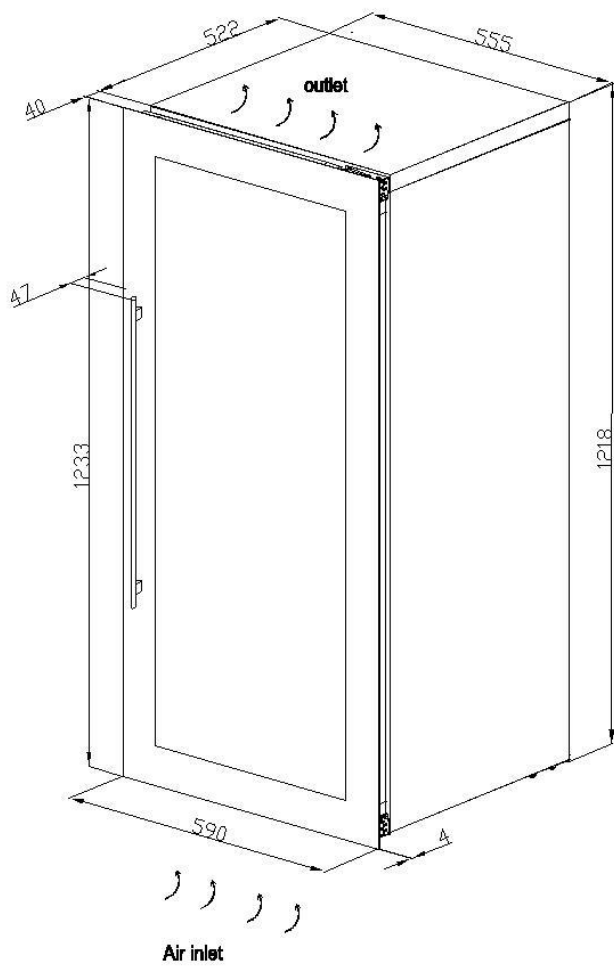

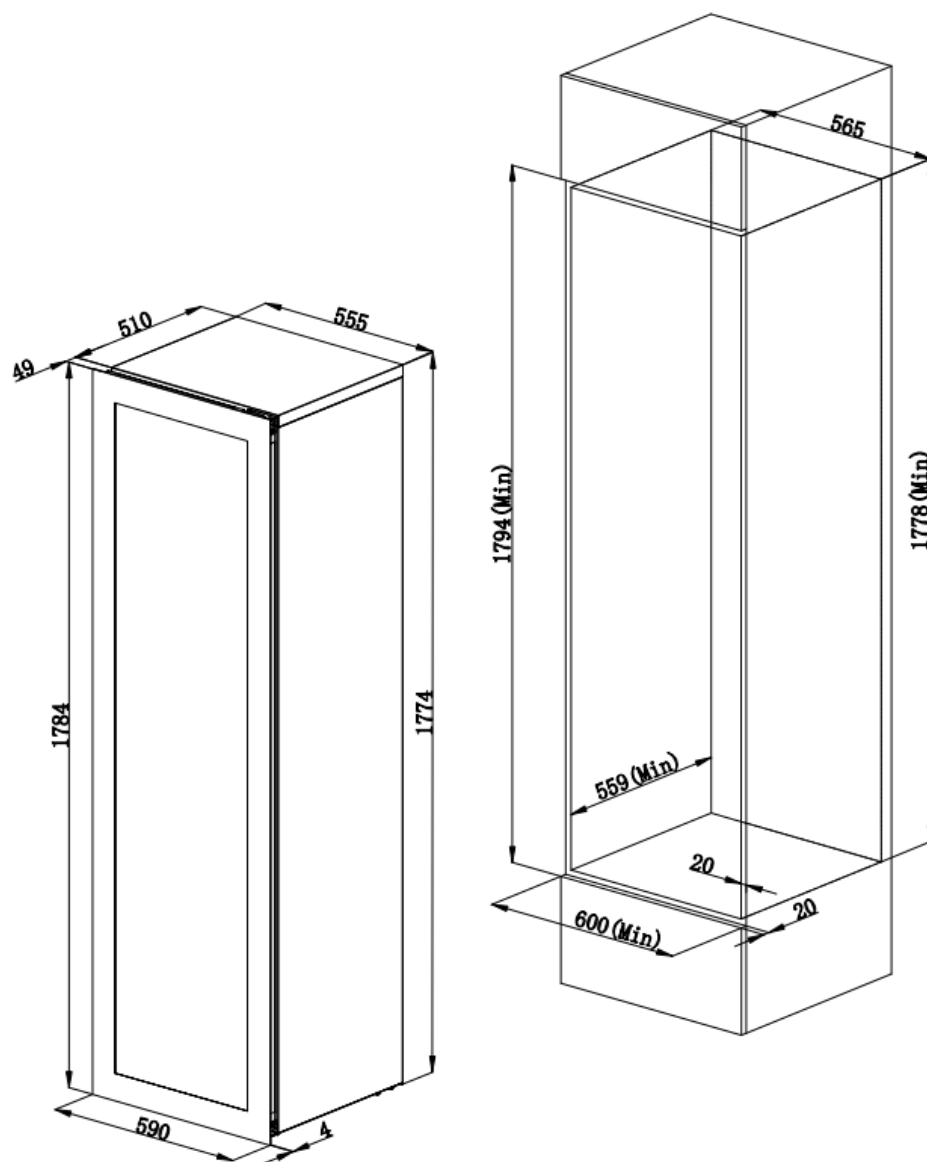

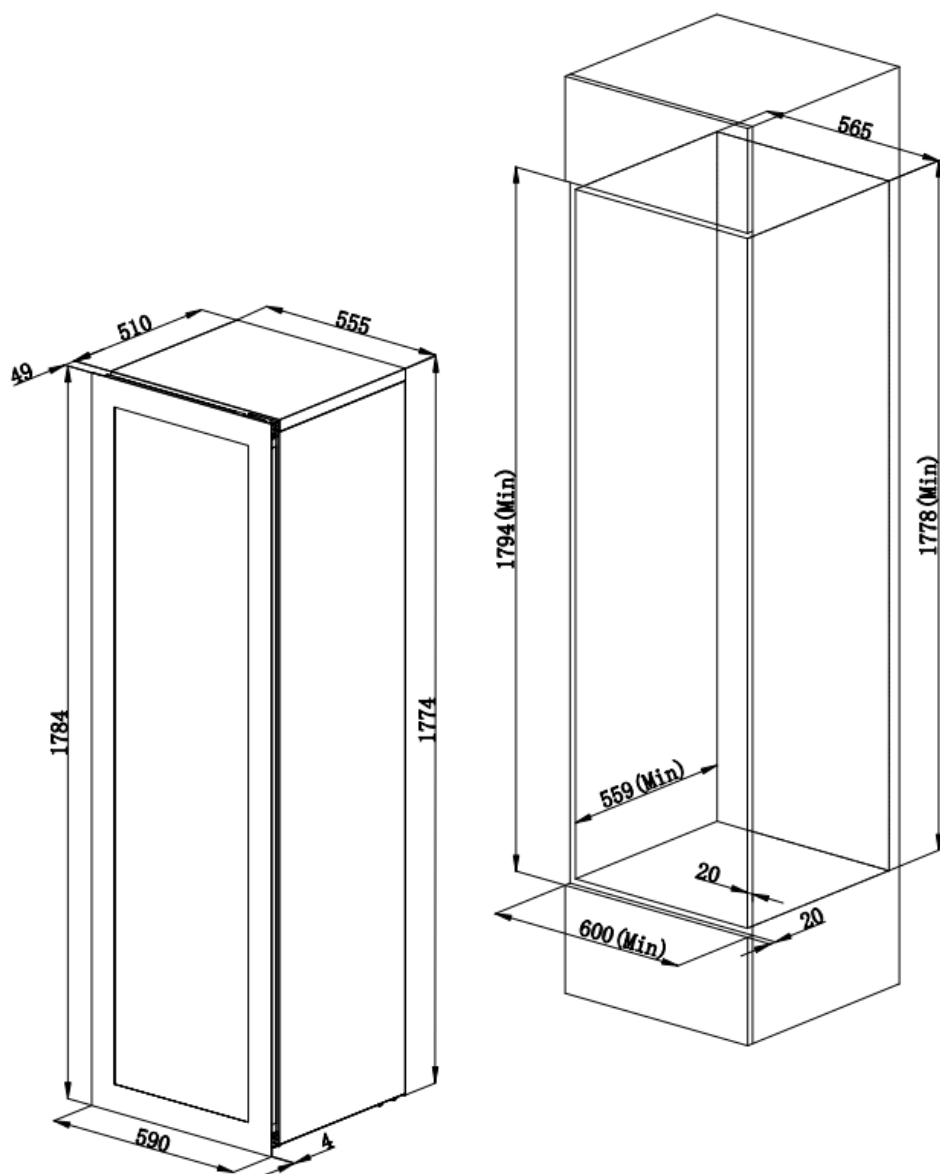

➤ INSTALACE NÁBYTKOVÝCH DVÍŘEK

Po instalaci vinotéky je třeba na přední stranu vinotéky nainstalovat rám nábytkových dvířek.

Rám nábytkových dvířek lze vyrobit na míru tak, aby ladil s ostatními nábytkovými dvířky v kuchyni. Dvířka musí být z obou stran, aby se zabránilo jejich deformování. v některých instalacích může být při otevřených dvířkách přes sklo viditelná výplň dvířek. Rozměry dvířek vinotéky naleznete níže. dokončena a příklad velikosti nábytkových dvířek


Poznámka: Dveřní panel nesmí vážit více než 15 kg DVN-32.85DOP.TO.

Poznámka: Dveřní panel nesmí vážit více než 10 kg DVN-109.291DOP.TO.


Poznámka: Tloušťka dveří nesmí přesáhnout 22 mm. Pokud jsou použita silnější dvířka, mohou se při otvírání dotýkat sousedních nábytkových dvířek.

DVN-32.85DOP.TO

Níže jsou uvedeny rozměry dveří připravených k montáži. Jedná se o originální dveře, jak jsou dodávány. Toto NENÍ uvedený rozměr panelu.

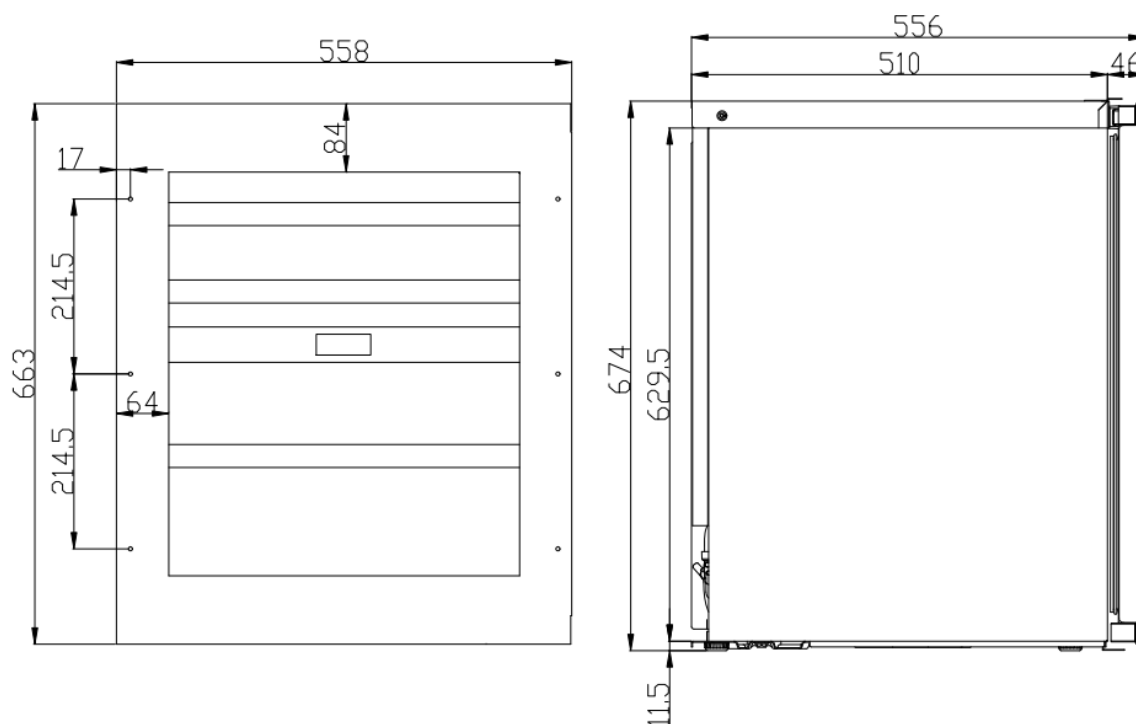


Níže jsou uvedeny rozměry dveří připravených k montáži. Jedná se o originální dveře, jak jsou dodávány. Toto NENÍ uvedený rozměr panelu.

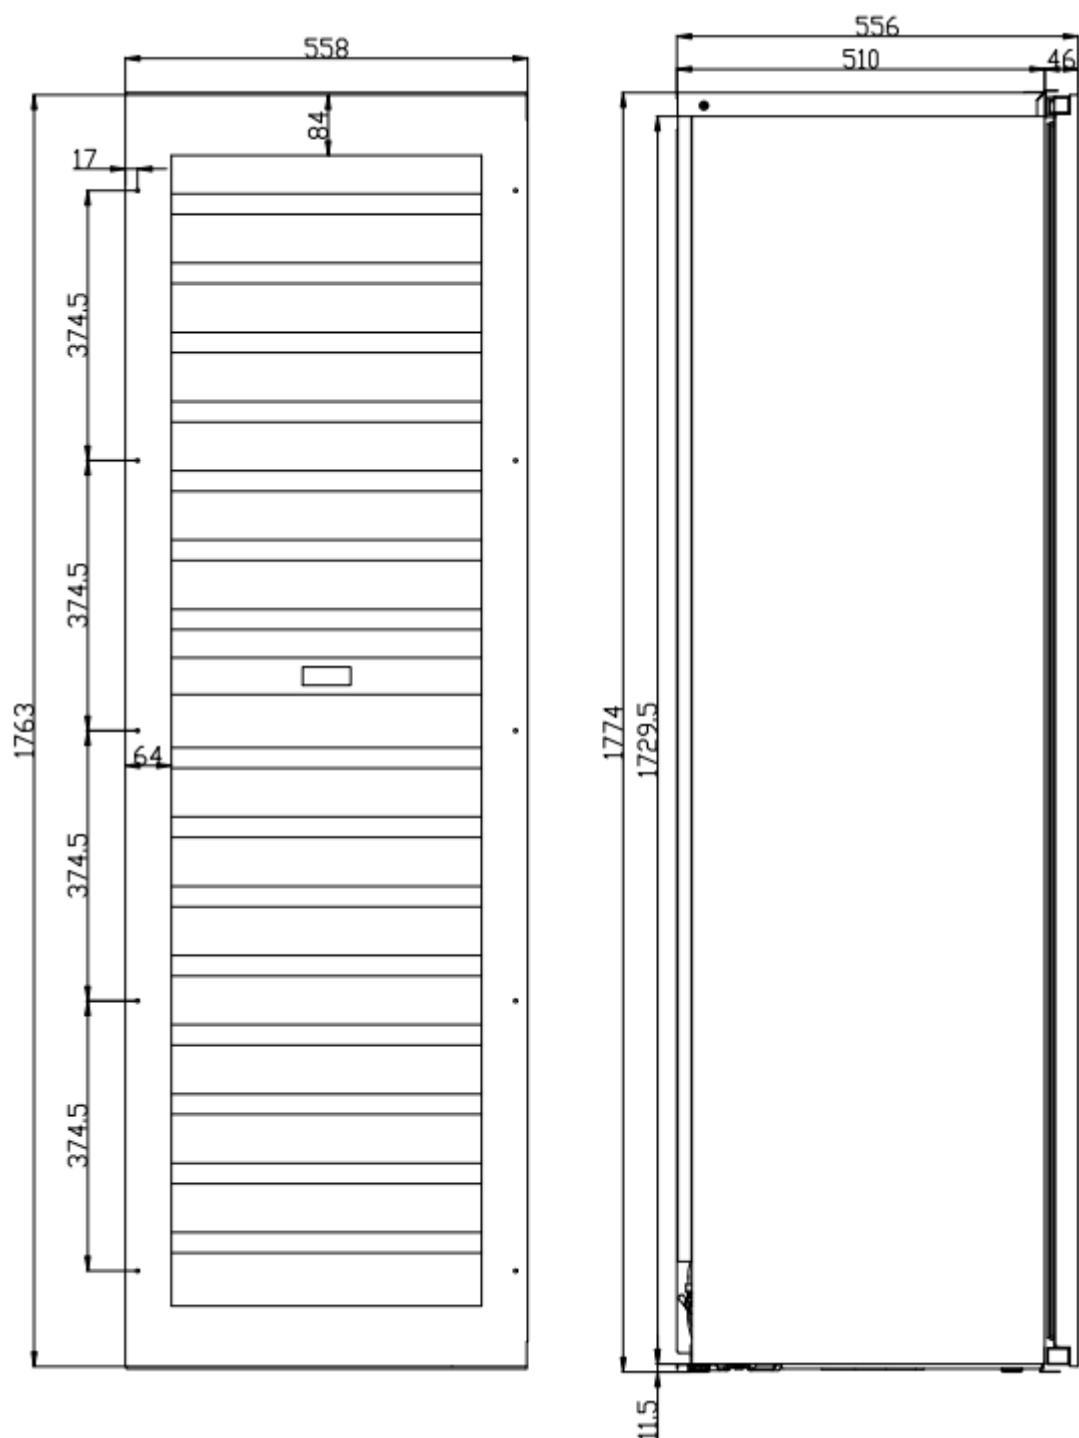

➤ PŘÍKLAD DVEŘÍ VE STYLU INFRAME

DVN-32.85DOP.TO


Maximální hmotnost dřevěného panelu, který lze instalovat na dveře připravené k montáži, je $1\text{ kg} \cdot 15 \pm$

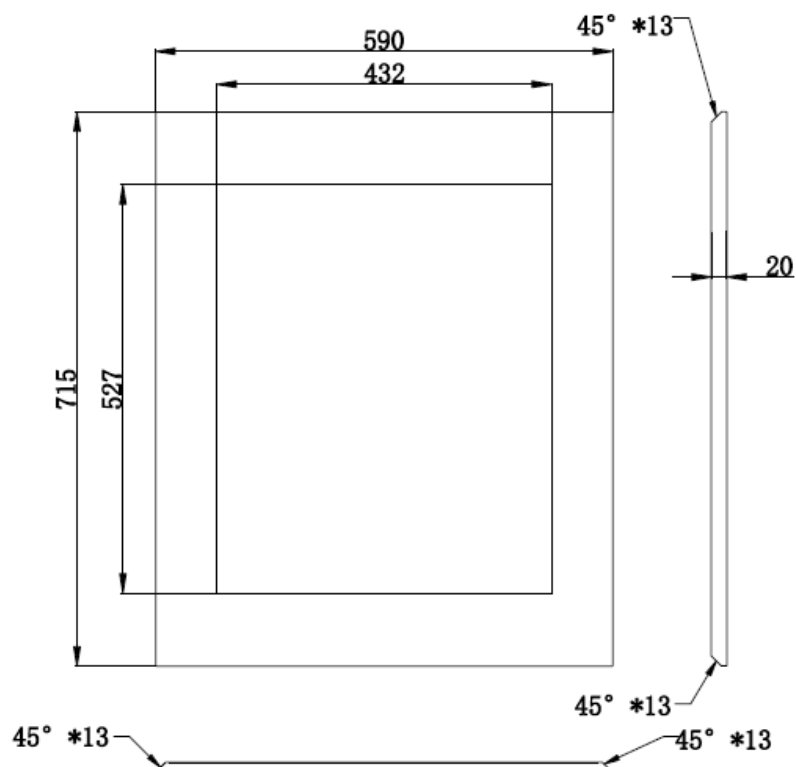

➤ PŘÍKLAD DVEŘÍ VE STYLU INFRAME

DVN-109.291DOP.TO

Maximální hmotnost dřevěného panelu, který lze instalovat na dveře připravené k montáži, je 10 kg 1 kg.±

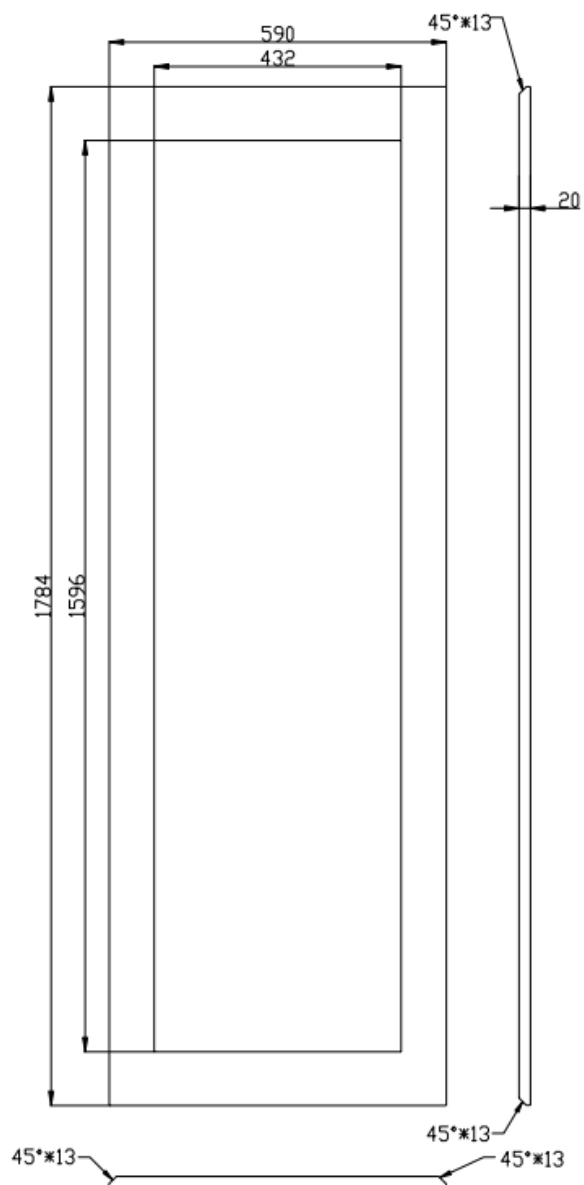

➤ JAK INSTALOVAT NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

Poznámka: Pokud je požadována úchytka, zajistěte její instalaci ve vhodné poloze před instalací nábytkových dvířek.

1. Plně otevřené dveře.
2. Těsnění odsuňte od rohu dveří. Podle obrázku A.
3. Pokračujte v uvolňování těsnění z těsnicího kanálu.
4. Po vyjmutí položte těsnění na rovný povrch.
5. Připevněte panel nábytkových dvířek ke dveřím spotřebiče pomocí svorek (viz obr. B).
6. Pomocí vrtáku o průměru 3 mm vyvrtajte do dřevěné desky 6 pilotních otvorů hlubokých 12 mm.
otvory v rámu dveří jako vodítko.

Poznámka: Je důležité zajistit, aby všechny vyvrtané otvory byly vyvrtány do správné hloubky, aby nedošlo k rozštěpení dřeva při instalaci tvrdého dřeva. Musíte také dbát na to, abyste dveře neprovrtali až do konce.






7. Najděte 6 (DVN-32.85DOP.TO) /10 (DVN-109.291DOP.TO) z posádek ST4*35mm. dodané s přístrojem.
8. Pomocí křížového šroubováku vložte do každého ze 6 pilotních otvorů jeden šroub a zašroubujte jej do dveří podle obr. C. Dávejte pozor, abyste šrouby neutáhli příliš. Ujistěte se, že šrouby dosedají na dno kanálu. Odstraňte svorky ze dveří.

Poznámka: Pokud panel po odstranění svorek vyžaduje dodatečné nastavení, mírně povolte jednotlivé šrouby a panel podle potřeby upravte. Po dokončení šrouby utáhněte.

9. Začněte v rozích a znovu nainstalujte těsnění do těsnicího kanálu v rámu, pevným zatlačením na místo. Ujistěte se, že je těsnění zcela usazeno v kanálu.

➤ Jak změnit úhel otevření dveří

Závěs Hettich pro DVN-25.65 ; DVN-32.85, DVN-44.120; DVN-70.185, DVN-109.291.

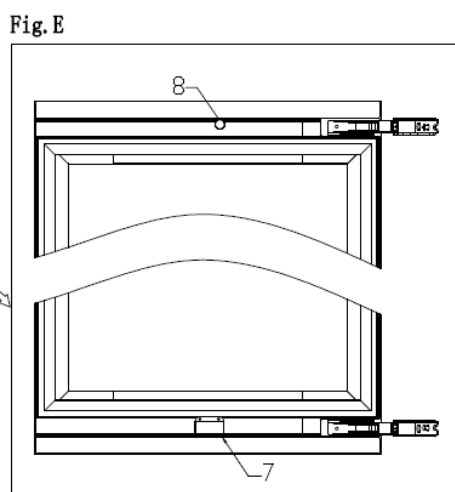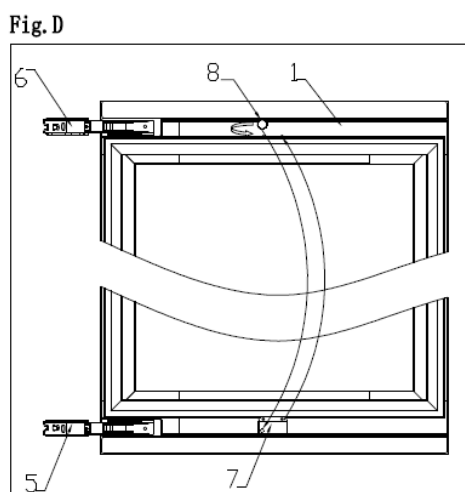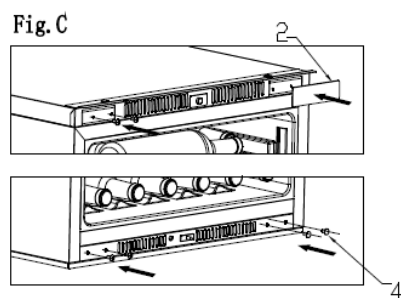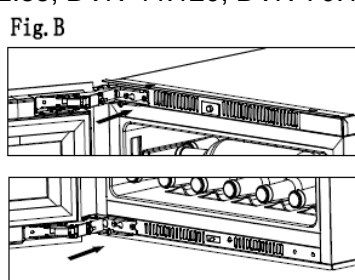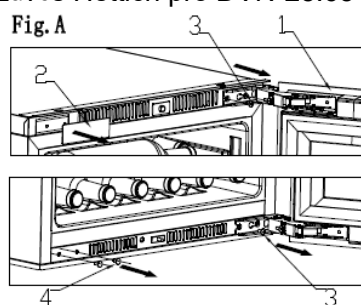

1. dveře 2. ozdobná deska 3.šroub 4. ozdobný hřebík 5/6.dvevní závěs 7.dvevní lampa lis 8. knoflíková skříňka

1. Otevřete dvířka a odstraňte ozdobný díl (2) na levé horní straně a ozdobný hřebík (4) na levé dolní straně.

2. Vyšroubujte všechny šrouby (3) z horního a dolního závěsu a poté dveře vyjměte (obr. A).

3. Vyjměte přítlačnou desku dvevní lampy (7) a nainstalujte ji na horní rám dveří, vyjměte schránku na knoflíky (8) a nainstalujte ji na spodní rám dveří a poté otočte dveře o 180 stupňů (obr. D, E).

4. Připevněte šrouby v levém horním a levém dolním rohu skříňky a dávejte pozor, abyste je neutáhli (obr. B).

5. Vložte závěs dveří do šroubů v levém horním rohu a levém dolním rohu, zarovnejte jej do drážky a utáhněte šrouby, aby byl závěs dveří pevně utažen (obr. B).

6. Nakonec nainstalujte ozdobné dílky (2) a ozdobné hřebíky (4) do pravého horního a pravého dolního rohu krabice (obr. C).

Poznámka: K výměně dveří jsou zapotřebí dvě osoby.

Závěs Hettich pro DVN-19.50 , DVH-19.50.

Fig. A

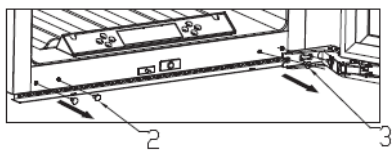
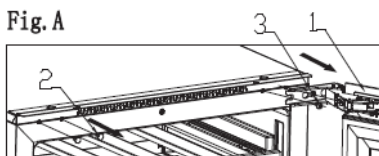


Fig. B

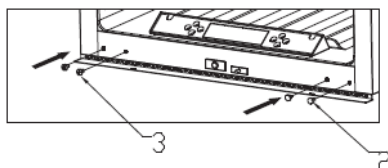
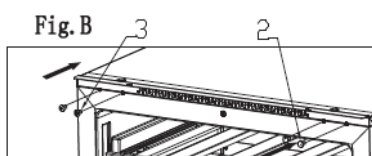


Fig. C


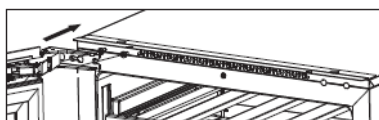


Fig. D



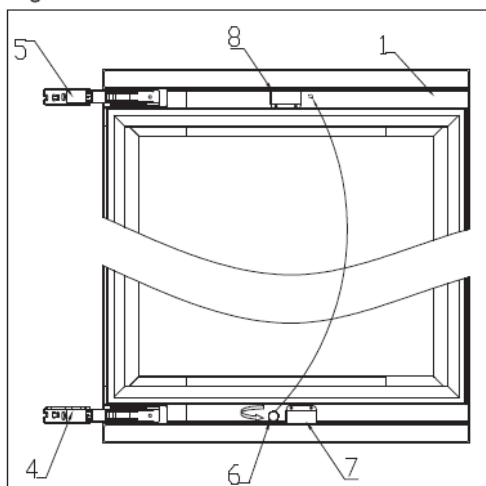


Fig. E

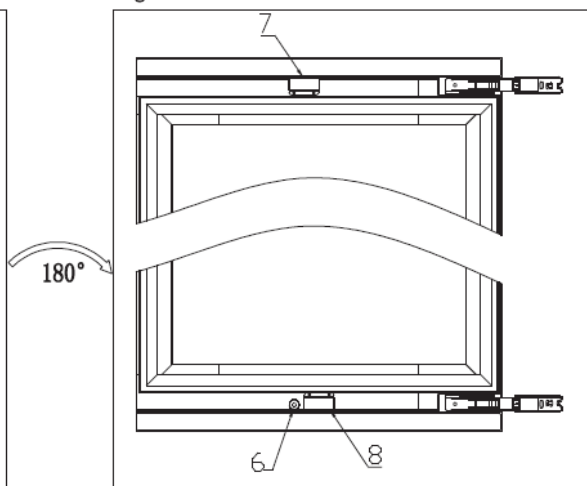

1.Door 2. ozdobné hřebíky 3.screws 4/5. dveřní závěs 6.Knob box
7.bracket 8.door lamp tablet

1. Otevřete dvířka a odstraňte ozdobný hřebík (2) na levé straně (obr. A).
 2. Vyšroubujte všechny šrouby (3) z horního a dolního závěsu a poté dveře vyjměte (obr. A).
 3. Vyměňte držák (7) a nainstalujte jej na spodní rám dveří, vyjměte schránku na knoflíky (6) a nainstalujte ji na horní rám dveří a poté otočte dveře o 180 stupňů (obr. D/E).
 4. Upevněte šroub (3) v levém horním rohu a levém dolním rohu skříňky a dávejte pozor, abyste jej neutáhli (obr. B).
 5. Vložte závěs dveří do šroubů v levém horním rohu a levém dolním rohu, zarovnejte jej do drážky a utáhněte šrouby, aby byl závěs dveří pevně utažen (obr. C).
 6. Nakonec nainstalujte ozdobné hřebíky (2) do pravého horního a pravého dolního rohu krabice (obr. B).
- Poznámka: K výměně dveří je zapotřebí dvou osob.

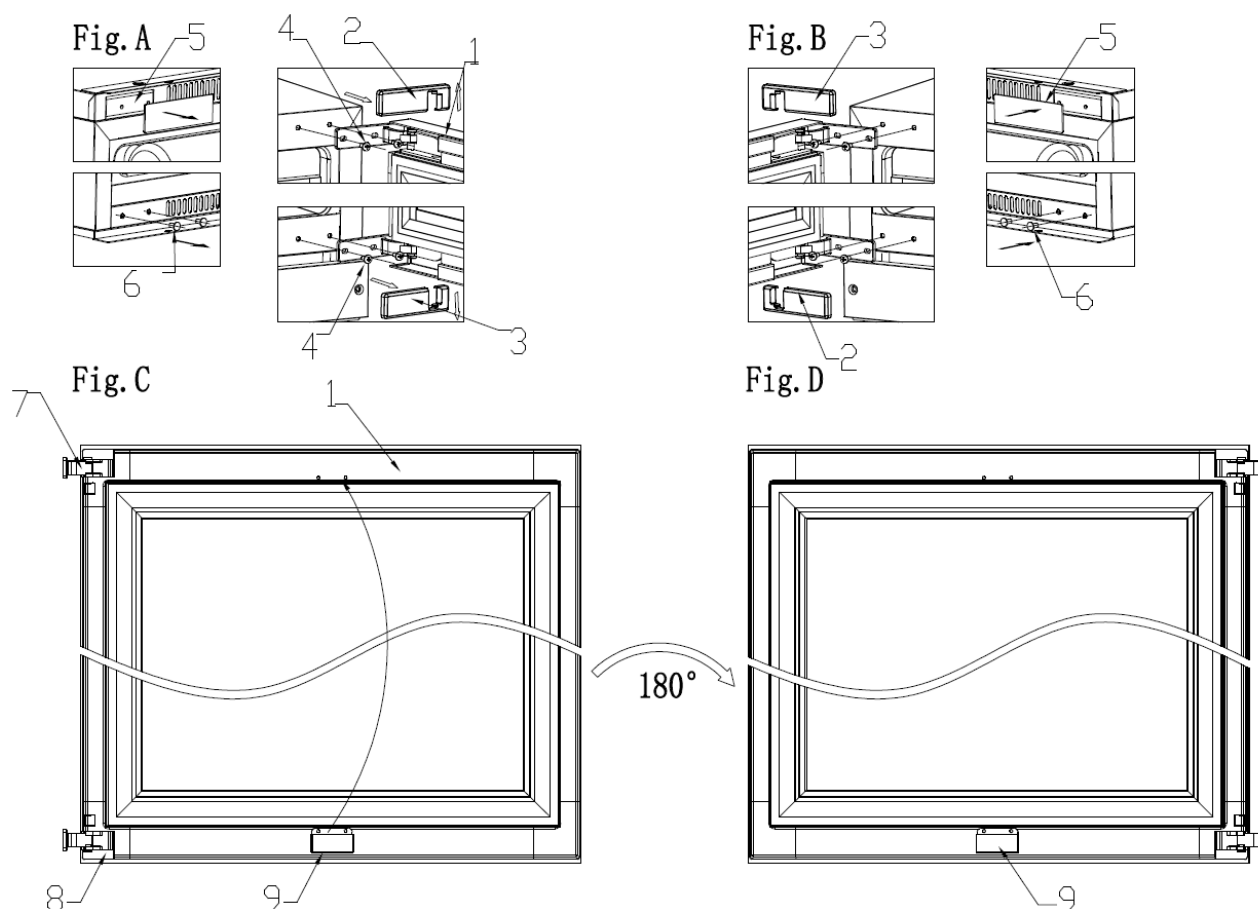

1. Dveře 2. pravý kryt závěsu dveří 3. pravý spodní kryt závěsu dveří 4. šroub 5. ozdobné díly (22 je pro ozdobné . hřebíky) 6. ozdobné hřebíky 7/8. závěs dveří 9. lis na dvevní svítilnu

1. Otevřete dvířka a vyjměte ozdobný díl nebo ozdobné hřebíky (5) na levé horní straně a ozdobný hřebík (6) na levé dolní straně (obr. A);
2. Vytáhněte kryt závěsu pravých dveří (2) dopředu a nahoru a poté vytáhněte kryt závěsu pravých spodních dveří (3) dopředu a dolů (obr. A);
3. Vyšroubujte všechny šrouby (4) z horního a dolního závěsu a poté dveře vyjměte (obr. A);
4. Stiskněte dvevní svítilnu (9) Vyjměte a nainstalujte ji na horní rám dveří a poté dveře otočte o 180 stupňů (obr. C, D);
5. Připevněte závěs dvířek na levé straně skříně pomocí šroubů a utáhněte je tak, aby byl závěs s dvířek pevný (obr. B);
6. Nakonec nainstalujte ozdobné dílky (5) a ozdobné hřebíky (6) do pravého horního a pravého dolního rohu krabice (obr. B).

Poznámka: K výměně dveří je zapotřebí dvou osob.


➤ Funkce automatického otevírání dveří

Když jsou dvířka zavřená, stiskněte 2-3 sekundy horní část dvířek nebo spodní část dvířek (u **DVN-19.50**, načež se spustí a vysune táhlo a dvířka se automaticky otevřou a poté se táhlo automaticky zasune. Po dvou sekundách lze dveře zavřít ručně.

Jak nastavit tlačná dvířka

Funkce automatického otevírání dveří funguje tak, že stisknutím spínače v přední části skříně prostřednictvím knoflíku na dveřích spustíte otevírání. Vůle dveří se může vlivem vibrací a dalších faktorů při přepravě měnit, to způsobuje, že funkce automatického otevírání dveří není citlivá nebo ji nelze používat. normálně prosím Zkontrolujte vzdálenost mezi knoflíkem a spínačem v zavřeném stavu dveří a otáčením knoflíku nastavte nejvhodnější vzdálenost.

1. Dveře se otevřou po zapnutí automaticky, což znamená, že vzdálenost mezi knoflíkem a spínačem je příliš malá.
2. Ani při stisknutí dveří nedojde k žádné odezvě silnějším; to znamená, že vzdálenost mezi knoflíkem a spínačem je příliš velká.
3. Dveře se otevírají automaticky i při jemném dotyku, což znamená, že vzdálenost mezi knoflíkem a spínačem je příliš malá.

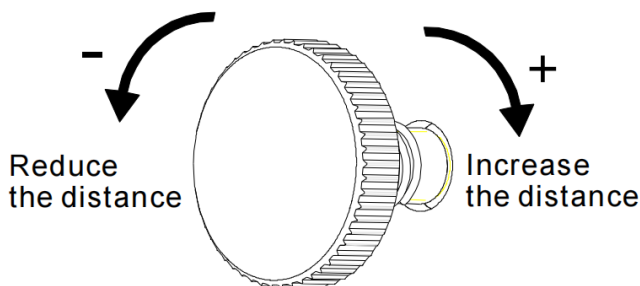

Adjusting knob

Ve výše uvedených případech nastavte knoflík na základě 1/4 kruhu: otočením doleva je knoflík vysunutý z rámu dveří; otočením doprava je knoflík zasunutý do rámu dveří.

PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění chladničky na víno

- Vypněte napájení, odpojte spotřebič od sítě a vyjměte všechny předměty včetně polic a stojanu.
- Vnitřní plochy omyjte teplou vodou s jemným roztokem.
- Umyjte police jemným roztokem mycího prostředku.
- Při čištění oblasti ovládacích prvků nebo elektrických částí vyždímejte z houby nebo hadříku přebytečnou vodu.
- Vnější skříňku umyjte teplou vodou a jemným tekutým mycím prostředkem. Dobře ji opláchněte a otřete do sucha čistým měkkým hadříkem.
- Odmrazování jednotky každých 6 měsíců

Proces rozmrazování

Odmrazení spotřebiče:

- 1, Vypněte spotřebič
- 2, Vyjměte láhve ze spotřebiče.
- 3, Nechte dveře otevřené, abyste urychlili proces
- 4, Umístěte ručníky k otvoru dvířek spotřebiče, aby absorbovaly případnou vodu.

Rozmrazování obvykle trvá 2-4 hodiny. Spotřebič je odmrázen, když zmizí veškerá námraza z výparníku.

5, Opětovné zapnutí spotřebiče

6, Pokud je přítomna, doplňte schránku na vlhkost.

- Výpadek napájení
 - Většina výpadků proudu se opraví během několika hodin a neměla by mít vliv na teplotu spotřebiče, pokud minimalizujete počet otevření dvířek. Pokud bude napájení vypnuto po delší dobu, je třeba přijmout vhodná opatření k ochraně obsahu spotřebiče.
- Doba dovolené
 - Krátké dovolené: nechte chladničku na nápoje Během dovolené kratší než tři týdny v provozu. víno/chladničku na
 - Pokud se spotřebič několik měsíců , vyjměte všechny předměty a spotřebič vypněte. Vnitřní prostor důkladně vyčistěte a vysušte. Abyste zabránili vzniku zápachu a plísní, nechte dvířka mírně pootevřená: v nepoužívá případě potřeby je .zablokujte
- Stěhování chladničky na nápoje víno/chladničky na :
 - Odstraňte všechny položky.
 - Vyjměte volné předměty uvnitř chladničky na nápoje víno/chladničky na (např. police) nebo volné předměty upevněte pomocí pěny.
 - Nastavitelnou nohu otočte až k základně, aby nedošlo k jejímu poškození.
 - Zavřete dveře páskou.
 - Ujistěte se, že spotřebič zůstane během přepravy ve vzpřímené poloze. Vnější stranu spotřebiče rovněž chraňte dekou nebo podobnými předměty.
- Tipy pro úsporu energie
 - Chladnička na nápoje víno/chladnička na by měla být umístěna v nejchladnější části místnosti, mimo dosah spotřebičů a přímého slunečního světla.

Problémy s chladničkou na víno/chladničkou na nápoje

Mnoho běžných chladničkami víno a nápoje můžete vyřešit problémů s snadno a ušetřit tak náklady na případný servisní zásah. Vyzkoušejte níže uvedené návrhy a zjistěte, zda problém vyřešíte dříve, než zavoláte servis.na

Průvodce řešením problémů

Problém	Možná příčina
Chladnička na víno/chladnička na nápoje nefunguje	Není připojen. Spotřebič je vypnutý. Vypadl jistič nebo se přepálila pojistka.
Chladnička na nápoje víno/chladnička na není dostatečně chladná	Zkontrolujte nastavení regulace teploty. Vnější prostředí může vyžadovat vyšší nastavení. Dveře jsou příliš často otevřené Dveře nejsou zcela zavřené. Těsnění dveří netěsní správně.
Časté zapínání a vypínání	V místnosti je vyšší teplota než obvykle. Přetížení skříně Dveře jsou příliš často otevřené Dveře nejsou zcela zavřené. Regulace teploty není správně nastavena. Těsnění dveří netěsní správně.
Světlo nefunguje	Není připojen. Vypadl jistič nebo se přepálila pojistka. Žárovka se přepálila. Tlačítko světla je "OFF"
Vibrace	zkontrolujte, zda chladnička na je v rovině.víno/chladnička na nápoje
Příliš mnoho hluku	Chrastění může být způsobeno prouděním chladiva, což je normální. Po skončení každého cyklu můžete slyšet bublání. Smršťování a rozpínání vnitřních stěn může způsobovat praskání a praskání. Chladnička na víno/chladnička na nápoje není rovná.
Dveře se nezavírají správně	Chladnička na víno/chladnička na nápoje není rovná. Dveře byly obrácené a nebyly správně namontované. Těsnění je znečištěné. Police nejsou na svém místě.

Před likvidací spotřebiče.

1. Odpojte hlavní zástrčku od hlavní zásuvky.
2. Odřízněte hlavní kabel a zlikvidujte jej.

	Correct disposal of this product
	This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka 3 roky. Záruku na kompresor můžete prodloužit až na 5 let, pokud spotřebič zaregistrujete prostřednictvím následujícího odkazu:
dunavox.com/product-registration.

Záruka se nevztahuje na:

- Poškození při přepravě nebo při přenášení spotřebiče.
- Na poškození skleněných dveří se záruka nevztahuje.
- Jakékoli škody způsobené nedbalostí, nehodou, nesprávným použitím, nesprávnou instalací /servisem nebo použitím k jiným účelům, než je popsáno v návodu k obsluze.
- Poškození způsobené připojením výrobku k nesprávnému zdroji napájení.
- Poškození v důsledku výpadku proudu.
- Chybná instalace nebo úprava provedená během instalace.
- Poškození způsobené neoprávněnou opravou.
- Škody způsobené vyšší mocí, požárem nebo přírodní katastrofou.
- Změny na výrobku bez výslovného souhlasu výrobce.
- Součásti, jako je světlo, odnímatelné police, rukojeti nebo plast.
- Jakékoli zkažení nebo poškození vína nebo jiného obsahu, které by mohlo vzniknout v důsledku možného poškození nebo zkažení vína nebo jiného obsahu.

závady jednotky.

Záruční doložky a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.